


Roomba® 205 DustCompactor™

Vac | **Combo** robot


Vodič za vlasnika

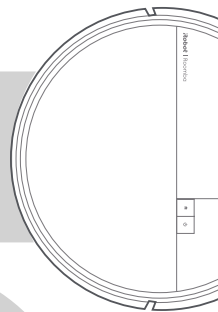


iRobot

Početni koraci

- 1 Uklonite zaštitni film sa kamere i umetke od pene iza štitnika

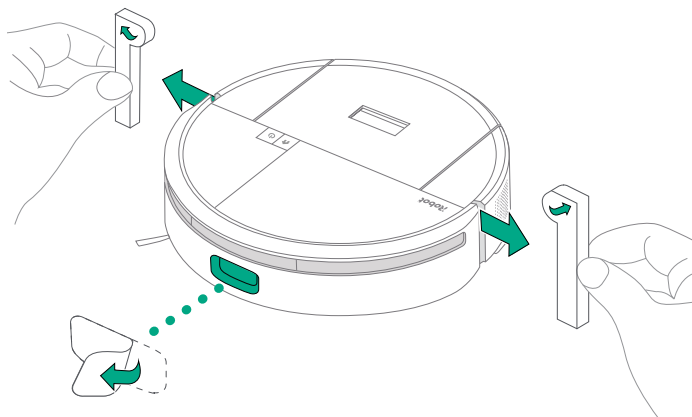

- 2 Postavite stanicu na pod sa tvrdom površinom

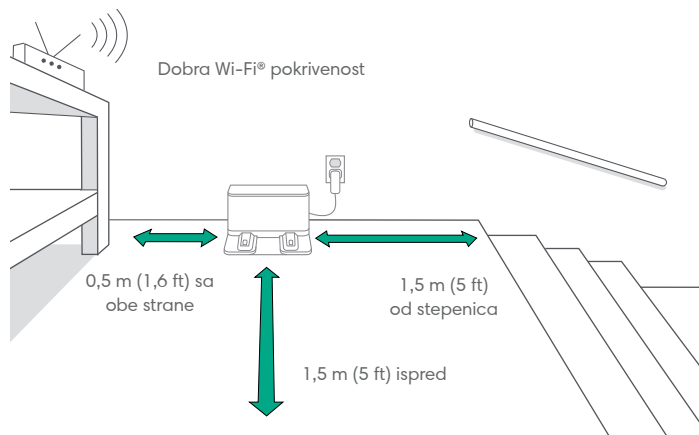


NAPOMENA: Ne izlažite je direktnoj sunčevoj svetlosti. Pobrinite se da u oblasti oko stanice nema nereda da biste poboljšali performanse parkiranja.




UPOZORENJE: Da biste sprečili rizik od pada robota niz stepenice, obavezno postavite stanicu najmanje 1,5 metara od stepenica.

3 Priključite stanicu

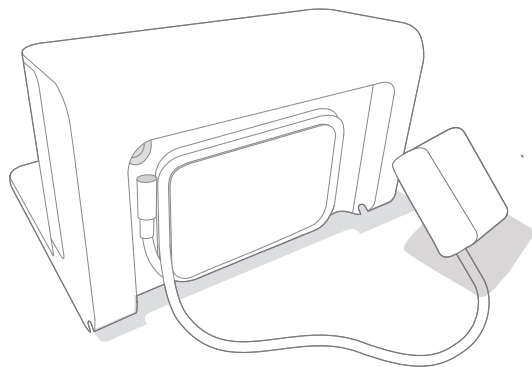


Uključite kabl za napajanje u zid. Zamotajte kabl nazad tako da ne stane na put robotu dok dolazi i odlazi.

4 Postavite četku za čišćenje ivica

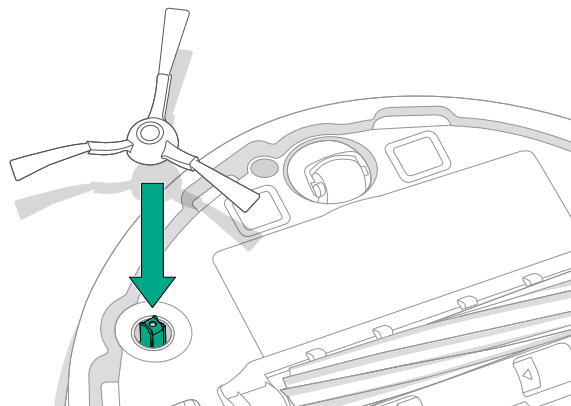

Poravnajte četku za čišćenje ivica i pritisnite nadole dok ne čujete klik.

5 Probudite robot

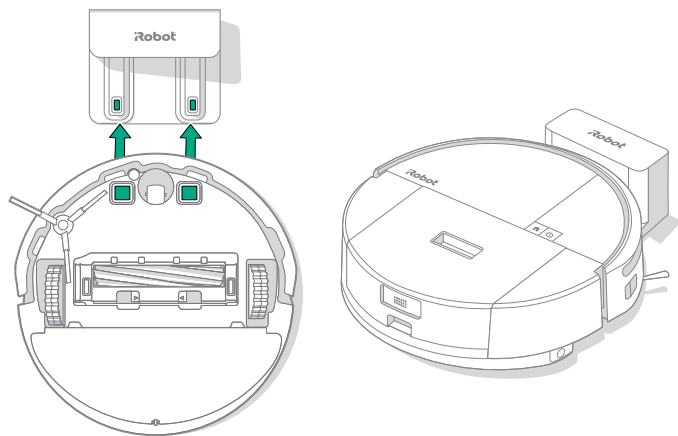

Postavite robot ispred stanice, a zatim ga gurnite prema stanici, poravnavajući metalne kontakte za punjenje. Nakon nekoliko minuta, zvuk će vas obavestiti da je budan.



NAPOMENA: Robot stiže delimično napunjen, ali vam preporučujemo da ga puniti 4 sata pre nego što započnete prvo čišćenje.

6 Preuzmite Roomba® Home aplikaciju

Skenirajte QR kod pomoću kamere na mobilnom uređaju ili pronađite Roomba® Home aplikaciju u prodavnici aplikacija. Aplikacija će vas voditi kroz korake za podešavanje robota. Kada robot bude podešen u aplikaciji, moći ćete da:


- Kontrolišete kada, gde i kako čistite
- Napravite automatski raspored čišćenja
- Podesite prilagođena podešavanja čišćenja
- Otključate digitalne funkcije
- Pristupite savetima, trikovima i odgovorima na često postavljana pitanja



VAŽNO: Prvo pročitajte priloženi vodič sa informacijama o bezbednosti pre upotrebe robota.


○ vašem Roomba® 205 DustCompactor™ robotu

Gornja strana

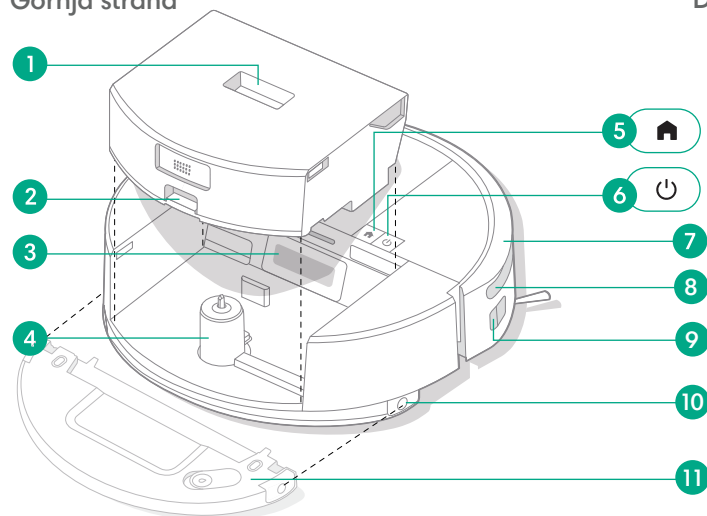

- 1 Dugme za otpuštanje posude za otpad
- 2 Dugme za otpuštanje poklopca posude za otpad
- 3 Priključak posude
- 4 Kontrola ruke
- 5 Početno dugme
- 6 Dugme za napajanje
- 7 Štitnik
- 8 ClearView™ LiDAR
- 9 Infracrveni senzor za ivice
- 10 Dugme za otpuštanje rezervoara za vodu (samo na Combo modelima)
- 11 Rezervoar za vodu (samo na Combo modelima)


Donja strana

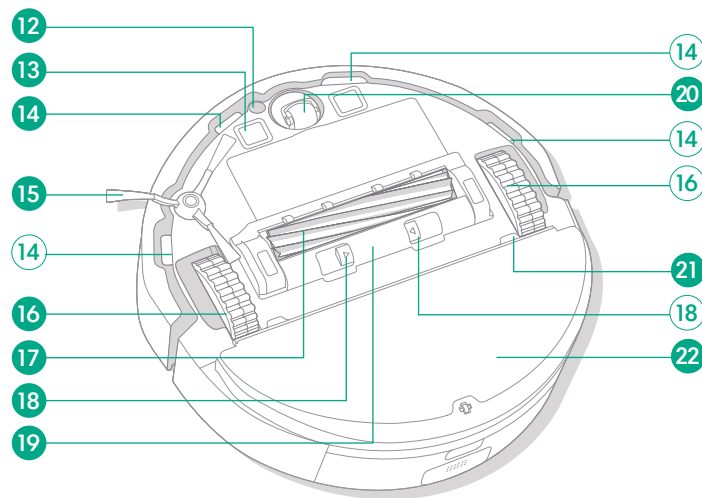

- 12 Senzor tepiha (samo na Combo modelima)
- 13 Kontakti za punjenje
- 14 Senzori protiv pada
- 15 Četka za čišćenje ivica
- 16 Točkići
- 17 Četka za više površina
- 18 Jezičak za otpuštanje poklopca četke
- 19 Poklopac četke
- 20 Točkić
- 21 Priključak ploče uložka (samo na Combo modelima)
- 22 Uložak za brisanje (samo na Combo modelima)

O vašem Roomba® 205 DustCompactor™ robotu

DustCompactor™ posuda

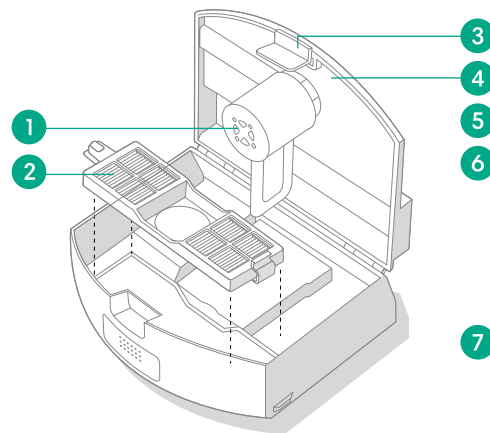


DustCompactor™ posuda

- 1 Ruka za sabijanje
- 2 Filter
- 3 Dugme za otpuštanje poklopca posude za otpad
- 4 Poklopac posude za otpad



NAPOMENA: Rezervoar za vodu može da sadrži malu količinu preostale vode zbog provjere kvaliteta. To je sasvim normalno.


Rezervoar za vodu (samo na Combo modelima)

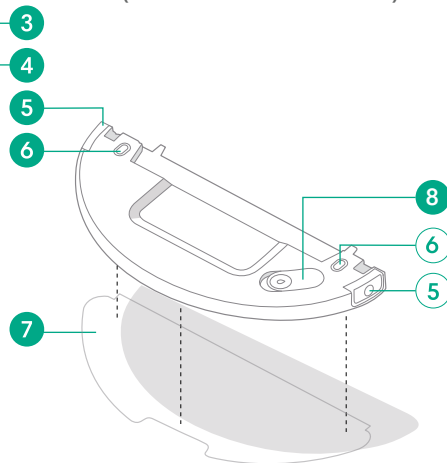

Rezervoar za vodu

- 5 Dugme za otpuštanje rezervoara za vodu
- 6 Elektrode ploče
- 7 Uložak za brisanje
- 8 Poklopac rezervoara za vodu

Stanica (postavite uz zid)

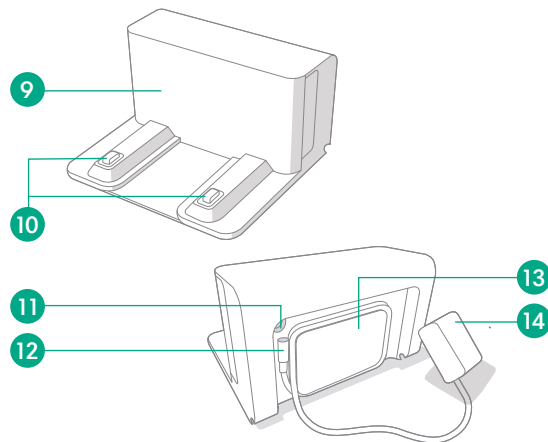

Stanica

- 9 Infracrveni prozor
- 10 Kontakti za punjenje
- 11 Priključak za napajanje

12 Pričvršćivanje kabla

13 Ležište kabla


14 Priključak



NAPOMENA: Posuda DustCompactor™ mora biti postavljena i za režim usisavanja i za režim usisavanja i brisanja, inače se robot za usisavanje i brisanje ne može uključiti.

Punjenje

Indikator ikone napajanja

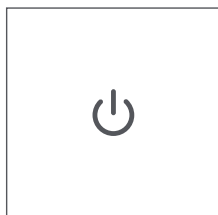

Dugme za napajanje


Belo – Potpuno napunjen i povezan

Treperi belo – Vratite na stanicu radi punjenja

Pulsirajuće belo – Punjenje (slaba baterija) -

Ako korisnik pokuša da započne rad, dugmad će tada TREPERITI crveno i pokrenuti zvučni signal koji govori korisnicima da ne može da započne rad zbog slabe baterije.

Treperi crveno – Slaba baterija/greška

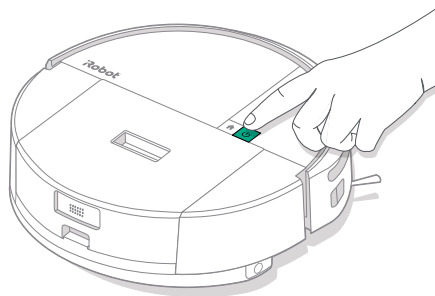

Punjenje tokom čišćenja

Robot će se vratiti na stanicu svaki put kad treba da se napuni. Kada se dovoljno napuni, nastaviće sa čišćenjem sa mesta gde je prekinuo.

Režim mirovanja

Robot za usisavanje koristi malu količinu energije kad god se nalazi na stanici.


Možete ga staviti u stanje dodatno smanjene snage kada se ne koristi pritiskanjem dugmeta  na 10 sekundi. Za izlazak iz režima niske potrošnje kratko pritisnite dugme .

Skladištenje robota

Za dugotrajno skladištenje, isključite robota tako što ćete ga skinuti sa stanice i držati  10 sekundi. Čuvajte na hladnom, suvom mestu.

Čišćenje

Kontrolna dugmad

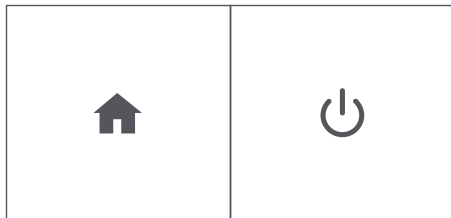

Početno dugme: Dodirnite da pošaljete robot na stanicu
Pritisnite dok radi da biste pauzirali
Pritisnite kada je pauziran da bi otišao na stanicu
Pritisnite kada je na stanici da biste zaustavili

Dugme za napajanje: Dodirnite da biste započeli / pauzirali / nastavili radnju
Držite 3 sekunde da biste uključili
Držite 10 sekundi da biste isključili

Obrazac čišćenja

Robot će automatski istražiti i očistiti vaš dom u urednim redovima. Na kraju čišćenja kada je potrebno da se dopuni, robot se vraća na stanicu.



Saveti:

- Sklonite nered sa podova pre čišćenja.
- Koristite robot često da biste održavali podove u dobrom stanju.

Nakon 90 minuta neaktivnosti na stanici, robot će automatski završiti čišćenje. Ako niste sigurni da li je završio ili pauzira, posetite **Roomba® Home aplikaciju** da biste proverili njegov status.

Točkovno čišćenje

Dodirnite dugme  dva puta da bi se točkovno područje temeljno očistilo.
Kada se točkovno čišćenje završi, robot će prekinuti rad.
Pritisnite  da biste ga vratili na stanicu.




NAPOMENA: Preporučuje se da koristite Roomba® Home aplikaciju za kontrolu čišćenja. Mobilna aplikacija se može koristiti za čišćenje određenih prostorija, podešavanje rutina čišćenja i kreiranje automatizacije/rasporeda.




NAPOMENA: Roomba roboti su generalno dizajnirani da se koriste za usisavanje većine tipova podova. Ne preporučujemo korišćenje funkcija brisanja na nezaptivenim podovima od tvrdog drveta i određenim laminatnim/vinilnim daskama zbog potencijalnog oštećenja poda i/ili podloge vodom. Za više informacija posetite global.irobot.com.

Samo usisavanje

- 1 Ako je DustCompactor™ posuda puna, ispraznite je pre početka čišćenja.

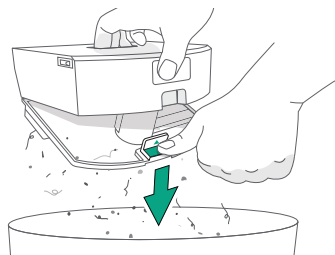

- 2 Uklonite rezervoar za vodu i uložak za brisanje tako što ćete pritisnuti dugmad za otpuštanje rezervoara sa obe strane robota da biste ih izvadili.

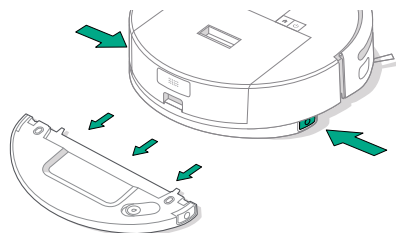

- 3 Da biste započeli čišćenje, vratite robota na stanicu i koristite aplikaciju ili pritisnite dugme .

 **VAŽNO:** Redovno čišćenje posude DustCompactor™ može sprečiti nakupljanje prljavštine. U suprotnom, učinak robota za usisavanje i brisanje može biti smanjen.

Usisavanje i brisanje

(samo na Combo modelima)

Robot može da usisava i briše u isto vreme kada su rezervoar za vodu i uložak za brisanje postavljeni.


Vaš robot će automatski izbegavati tepihe u režimima za usisavanje + brisanje ili samo za brisanje kada su rezervoar za vodu i uložak za brisanje postavljeni.




VAŽNO: Nemojte dodavati tečnosti kao što su topla voda, deterdžent ili dezinfekciono sredstvo jer mogu oštetiti robot. Koristite samo hladnu vodu ili rastvor za čišćenje koje je odobrila kompanija iRobot kao što je prikazano na našem sajtu za podršku na [global.irobot.com](https://www.irobot.com/global).

Nakon što završite brisanje i usisavanje, obavezno ispraznite rezervoar za vodu i zamenite uložak za brisanje.

- 1 Gurnite uložak za brisanje duž otvora rezervoara za vodu, a zatim ga pričvrstite na čičak.

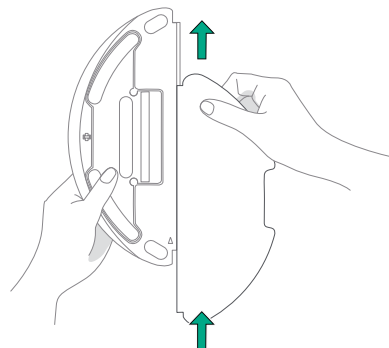

- 2** Napunite rezervoar vodom tako što ćete otvoriti poklopac rezervoara, napuniti rezervoar vodom i ponovo pričvrstiti poklopac.

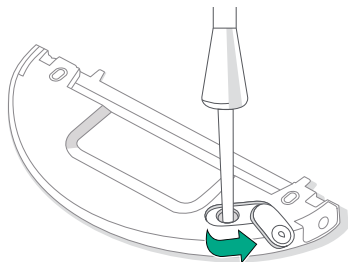

PAŽNJA: Nemojte ispirati rezervoar za vodu ili ga uranjati u vodu. Da biste izbegli koroziju i oštećenje, nemojte koristiti nikakve deterdžente, dezinfekciona sredstva, čvrsta sredstva za čišćenje ili druge proizvode za čišćenje na rezervoaru za vodu.


PAŽNJA: Nemojte dodavati toplu vodu u rezervoar za vodu, jer to može dovesti do njegovog deformisanja.

- 3** Ponovo postavite rezervoar za vodu. Gurnite rezervoar za vodu horizontalno na dno robota dok ne klikne na svoje mesto.



NAPOMENA: Ako je vašem robotu potrebna voda usred rada, dodirnite dugme  ili pritisnite PAUSE u mobilnoj aplikaciji da biste pauzirali. Uklonite rezervoar, dodajte vodu i ponovo postavite rezervoar. Pritisnite dugme  ili RESUME u aplikaciji da biste nastavili.

- 4** Vratite robota na stanicu i koristite aplikaciju ili dugme  da započnete čišćenje.

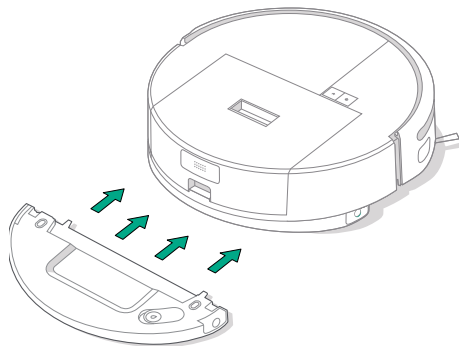

NAPOMENA: Pre upotrebe, obrišite elektrodne ploče rezervoara za vodu suvom krpom.

Nega i održavanje robota


Da biste održavali optimalne performanse robota, uverite se da povremeno obavljate sledeće osnovne postupke nege i održavanja. Postoje dodatni video snimci sa uputstvima u aplikaciji Roomba® Home. Ako primetite da robot prikuplja manje prljavština sa poda, ispraznite posudu za otpad, očistite filter i očistite četke.

Deo	Učestalost održavanja	Učestalost zamene*
DustCompactor™ posuda	Ispraznite posudu za otpad ako je potrebno	-
Rezervoar za vodu (samo na Combo modelima)	Ispraznite nakon svakog čišćenja	-
Filter	Očistite jednom nedeljno (dvaput nedeljno ako imate kućnog ljubimca)	Svakih 3–6 meseci
Četka za čišćenje ivica	Čistite na svake 2 nedelje ili po potrebi	Svakih 3–6 meseci
Četka za više površina	Čistite jednom nedeljno	Svakih 6–12 meseci
Prednji točkić	Čistite na svake 2 nedelje ili po potrebi	-
Kontakti za punjenje	Čistite na svake 2 nedelje ili po potrebi	-
Senzori	Čistite jednom mesečno ili po potrebi	-
Uložak za brisanje (samo na Combo modelima)	Očistite nakon brisanja	Svakih 3–6 meseci. Odložite u kućni otpad kada više nije upotrebljiv
Poklopac četke	Pregledajte na svakih 6 meseci	Zamenite ako je istrošen ili oštećen

* Učestalost zamene je promenljiva. Treba da zamenite delove ako se pojave vidljivi znaci habanja. Ako mislite da vam treba deo za zamenu, obratite se korisničkoj podršci iRobot za više informacija.

Čišćenje četke za čišćenje ivica


Povucite da skinete četku za čišćenje ivica. Uklonite dlake ili ostatke pomoću četke za čišćenje, a zatim ponovo postavite četku za čišćenje ivica.

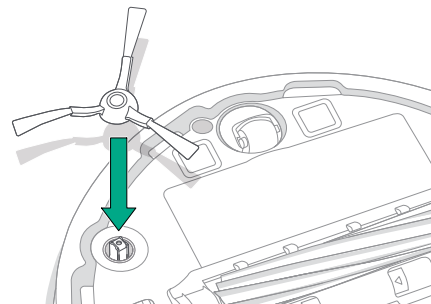


VAŽNO: Preporučuje se zamena četke za čišćenje ivica svakih 3–6 meseci za optimalan efekat čišćenja.

Čišćenje četke za više površina


- 1** Pritisnite jezičke za otpuštanje poklopca četke i podignite ih da biste uklonili poklopac četke.

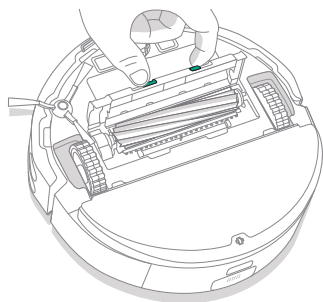


- 2** Uklonite četku za više površina.

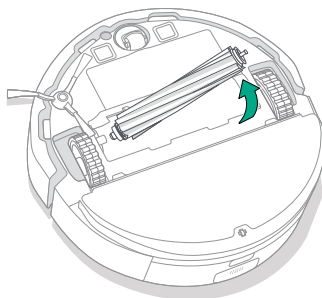

- 3** Uklonite dlake i nečistoću sa četke za čišćenje.

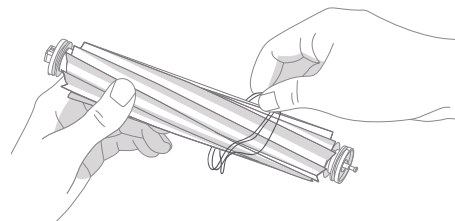

- 4** Ponovo postavite četku za više površina i poklopac četke u robot.

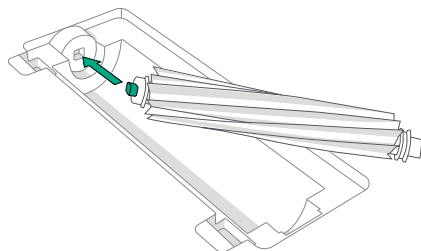


NAPOMENA: Za uputstva za temeljnije čišćenje četke za više površina, pogledajte global.irobot.com



VAŽNO: Za optimalan efekat čišćenja preporučuje se zamena glavne četke svakih 6–12 meseci.

Čišćenje prednjeg točkića

- 1 Povucite prednji točkić nagore da biste ga uklonili.

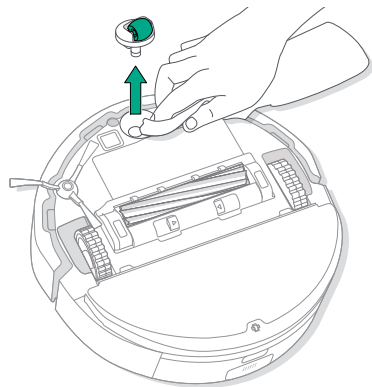

- 2 Uklonite dlake i ostatke sa prednjeg točkića i iz otvora za prednji točkić.

- 3 Ponovo postavite prednji točkić.




VAŽNO: Ako dlake i prljavština blokiraju prednji točkić, može da dođe do oštećenja poda. Ako se točkić ne okreće slobodno posle čišćenja, obratite se korisničkoj podršci.


Čišćenje kontakata za punjenje i senzora

Obrišite kontakte za punjenje i senzore čistom, suvom krpom ili lagano navlaženom melaminskom penom.

KONTAKTI ZA PUNJENJE

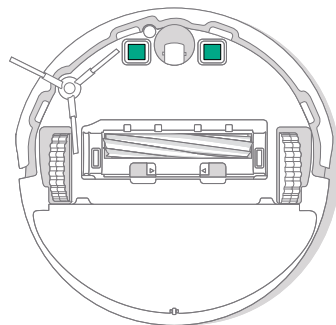


SENZORI

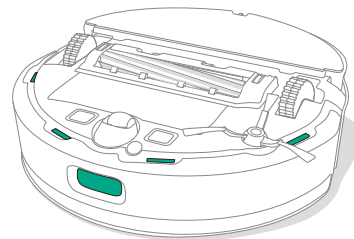


VAŽNO: Ne prskajte rastvor za čišćenje, deterdžente ili vodu direktno na senzore ili otvore za senzor.

Pražnjenje DustCompactor™ posude i čišćenje filtera


- 1** Pritisnite dugme za otpuštanje DustCompactor™ posude da biste je izvadili.

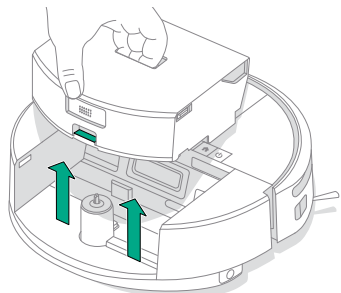


- 2** Uverite se da je posuda uspravna i iznad smeća, pritisnite jezičak za otpuštanje da biste otvorili posudu.

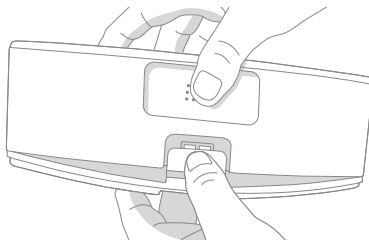


- 3** Ispraznite sadržaj u smeće.

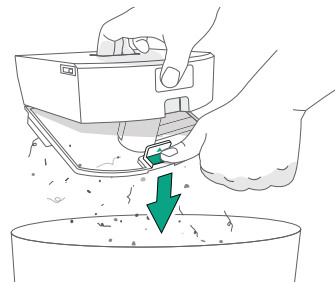


- 4** Uklonite filter tako što ćete stisnuti jezičak i izvući filter.

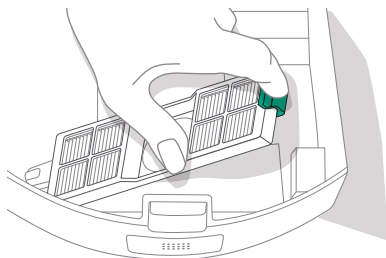


- 5** Uklonite prljavštinu lupkajući filter o kantu za smeće.

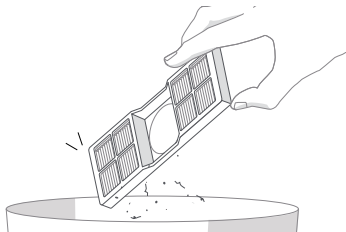


- 6** Obrišite posudu čistom krpom.

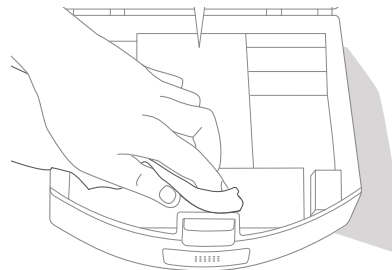


7 Ponovo umetnite filter.

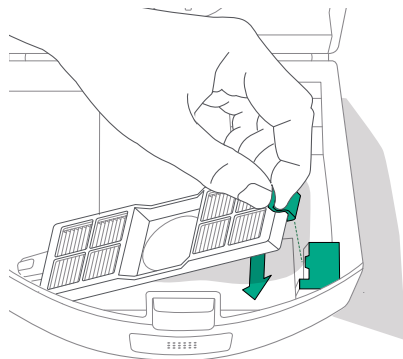

8 Čvrsto zatvorite posudu tako što ćete zatvoriti rezu i osigurati da su sve strane zapečaćene

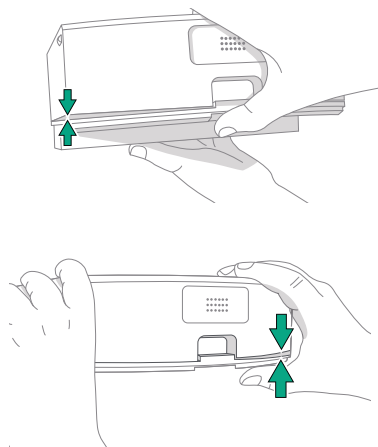


9 Ponovo postavite posudu za otpad u robota.

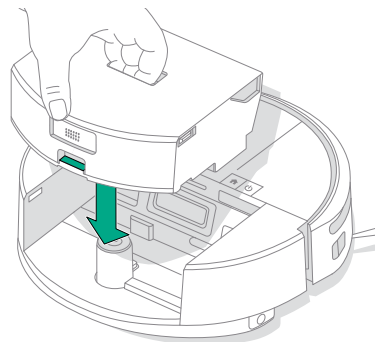

VAŽNO: Stisnite sve praznine koje mogu postojati oko perimetra poklopca. Za optimalan rad potrebno je odgovarajuće zaptivanje posude.

Čišćenje rezervoara za vodu (samo na Combo modelima)

- 1 Istovremeno pritisnite i držite oba dugmeta za otpuštanje rezervoara za vodu, a zatim ga izvucite sa dna robota za usisavanje i brisanje kao što je prikazano.

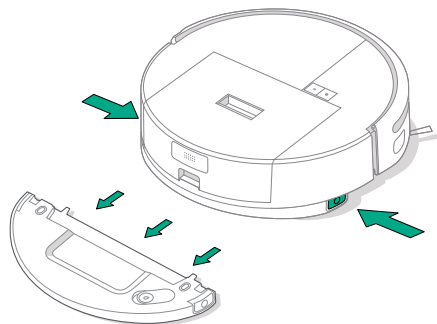

- 2 Ispraznite staru vodu, isperite svežom vodom.
- 3 Dobro osušite spoljašnjost rezervoara pre ponovnog postavljanja u robota




NAPOMENA: Ako koristite deterdžent za čišćenje rezervoara, koristite samo deterdžent za suđe i obavezno ga dobro isperite pre ponovne upotrebe u robotu. Sapun može oštetiti robota tokom rada



NAPOMENA: Nakon brisanja, odmah uklonite rezervoar za vodu, ispraznite preostalu vodu i očistite i osušite uložak za brisanje da biste sprečili zadržavanje mirisa i plesni.

Čišćenje uložka za brisanje

Temeljno ručno operite uložak za brisanje hladnom vodom i ostavite da se osuši na vazduhu.

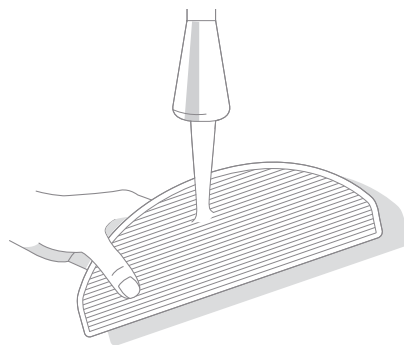

Nega i održavanje stanice


Da biste održali rad stanice u optimalnom stanju, sprovedite postupke sa sledećih stranica.

Deo	Učestalost održavanja	Učestalost zamene*
Kontakti za punjenje	Čistite jednom mesečno	-
Infracrveni prozor	Čistite jednom mesečno	-

* Učestalost zamene je promenljiva. Treba da zamenite delove ako se pojave vidljivi znaci habanja. Ako mislite da vam treba deo za zamenu, obratite se korisničkoj podršci iRobot za više informacija.

Čišćenje kontakata za punjenje i infracrvenog prozora

Proverite delove da biste se uverili da su čisti od ostataka. Obrišite čistom suvom krpom.

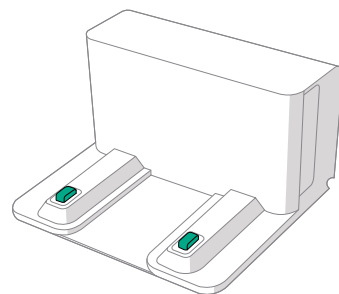

VAŽNO: Ne prskajte rastvor za čišćenje ili vodu direktno na senzore ili otvore za senzor.

Rešavanje problema

Rešavanje problema sa robotom

Robot će vas upozoriti ako nešto nije u redu sa glasovnom najavom ili audio upozorenjem. Roomba® Home aplikacija će takođe pružiti obaveštenja sa koracima za rešavanje problema.

Ako niste sigurni da li je robot završio ili pauzira, konsultujte aplikaciju Roomba® Home da biste proverili njegov status.

Fabričko resetovanje

Za resetovanje na fabrička podešavanja pritisnite  na 5 sekundi, a zatim (u roku od 5 sekundi) pritisnite  +  na 5 sekundi.

BEZBEDNOST I SLANJE BATERIJE



UPOZORENJE: Litijum-jonske baterije i proizvodi koji sadrže litijum-jonske baterije podležu strogim propisima o transportu. Ako treba da pošaljete ovaj proizvod radi servisa, putovanja ili nekog drugog razloga, MORATE da pratite uputstva o slanju navedena ispod.

- Baterija MORA da bude isključena pre slanja.
- Isključite bateriju tako što ćete ukloniti robota sa stanice i držati dugme  10 sekundi. Pritisnite štitnik a 10 sekundi dok držite dugme . Svi indikatori će se zatim isključiti.
- Bezbedno spakujte robot radi slanja.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Roomba® Home aplikaciju, obratite se našem timu za korisničku podršku ili posetite global.irobot.com.

Rešavanje problema sa stanicom

Ako stanica ne radi na očekivani način, proverite da li ima grešaka u Roomba® Home aplikaciji.



Potrebna vam je dodatna pomoć? Tu smo da pomognemo.

Preuzmite Roomba® Home aplikaciju ili posetite global.irobot.com za podršku za proizvod ili da biste se obratili lokalnom centru za podršku. Ako vam je potrebna dodatna pomoć u SAD i Kanadi, pozovite tim za korisničku podršku u SAD na broj (877) 855-8593.

Radno vreme korisničke podrške iRobot u SAD

Od ponedeljka do petka, od 9.00–21.00 po istočnom vremenu
Subotom i nedeljom od 9.00–18.00 po istočnom vremenu

Bezbednosne informacije

Pogledajte bezbednosni vodič koji ste dobili uz robota ili posetite global.irobot.com



WC# 4857302 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Sva prava zadržana. iRobot, Roomba, DustCompactar i Roomba Combo su registrovani zaštićeni znakovi kompanije iRobot Corporation. Wi-Fi i logotip Wi-Fi su registrovani zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance. Apple i App Store su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Google Play je zaštitni znak kompanije Google LLC.