


Roomba® Max 700 Series

Combo Robot+ AutoWash Dock

Упутство за власнике


(За све Комбо моделе из серије 700)

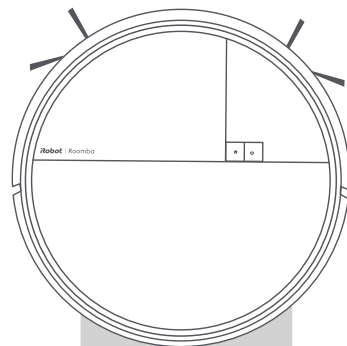


iRobot®

Почетак рада

1 Уклоните пенасте уметке иза браника

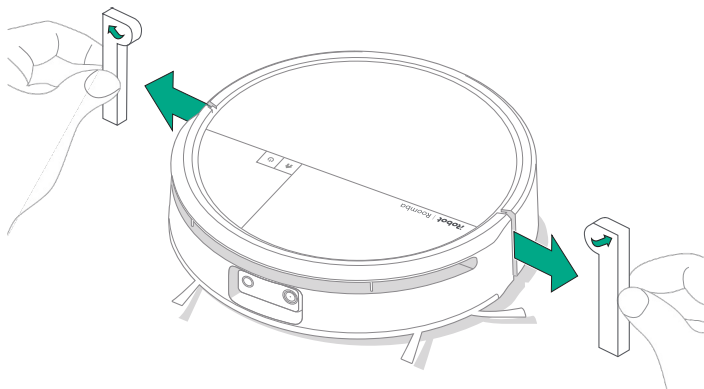


2 Поставите обе четке за чишћење ивица

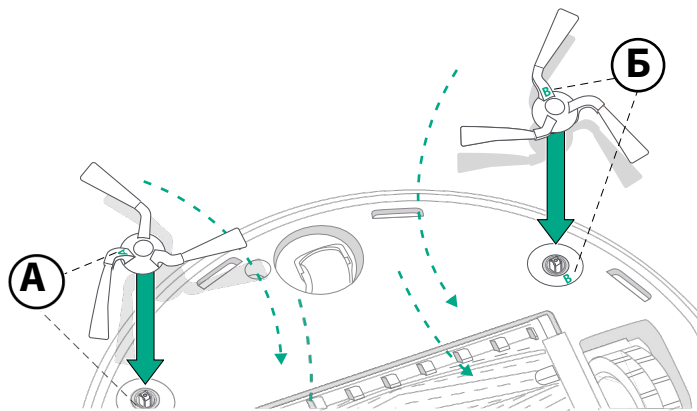

Поставите четку за чишћење ивица означену словом А на место означено истим словом А. Притисните док не чујете клик.

Поставите четку за чишћење ивица означену словом Б на место означено словом Б. Притисните док не чујете клик.


3 Припрема резервоара за чисту воду

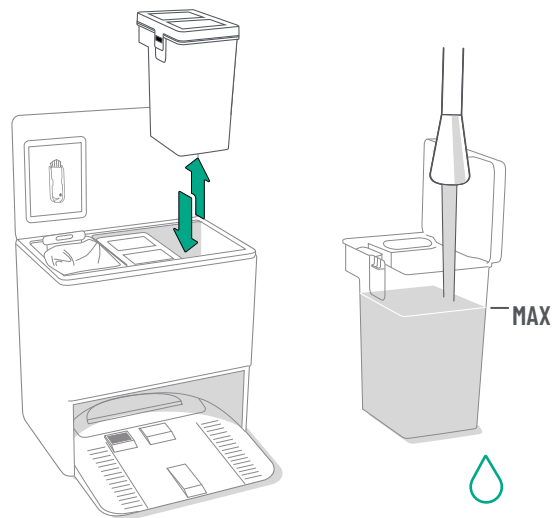

Извуците резервоар за чисту воду (десно) из AutoWash™ Dock станице. Напуните резервоар чистом водом.

4 (Опционо)

Напуните резервоар за концентрат раствора StayClean™ течним средством за Roomba® Combo роботе.

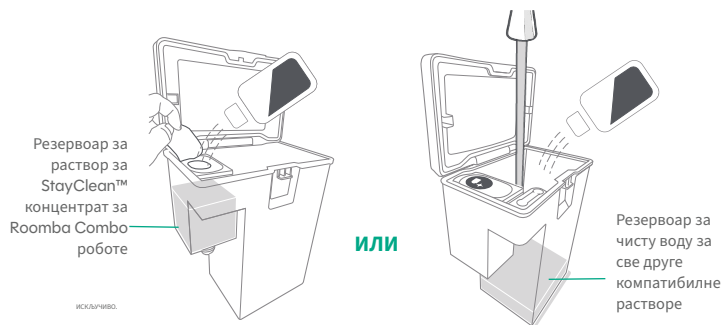

Уколико немате StayClean™ концентрат, можете уместо тога додати мешавину воде и одобреног компатибилног средства за чишћење у резервоар за воду.




ВАЖНО: StayClean™ концентрат за брисање за Roomba® Combo роботе тренутно је ЈЕДИНИ компатибилан концентрат за резервоар раствора. Не КОРИСТИТЕ друга средства у овом резервоару.



ВАЖНО: Уколико желите да додате средство за чишћење у резервоар са чистом водом, комплетна листа одобрених раствора доступна је на <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> или у апликацији. Молимо вас да не користите друга средства за чишћење или производе на бази избеливача.

5 Поставите AutoWash™ док на чврсту, равну и глатку површину

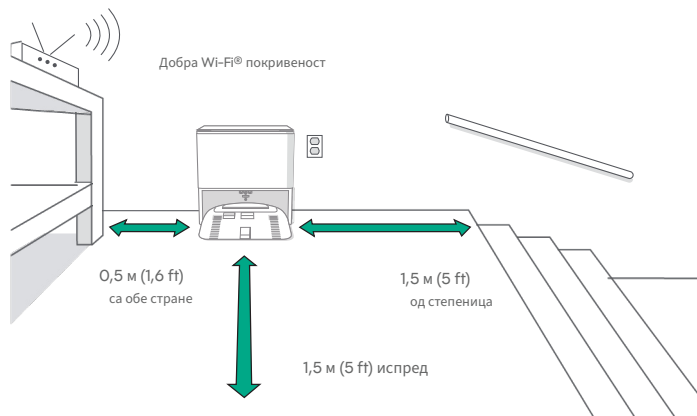


НАПОМЕНА: Немојте постављати уређај на директно сунце. Водите рачуна да простор око дока буде чист, без препрека, ради бољег функционисања укључивања уређаја.




УПОЗОРЕЊЕ: Да би сте спречили да ваш робот падне низ степенице, поставите док најмање 1,5 метар (5 стопа) удаљен од степеница.

6 Прикључите AutoWash™ Dock

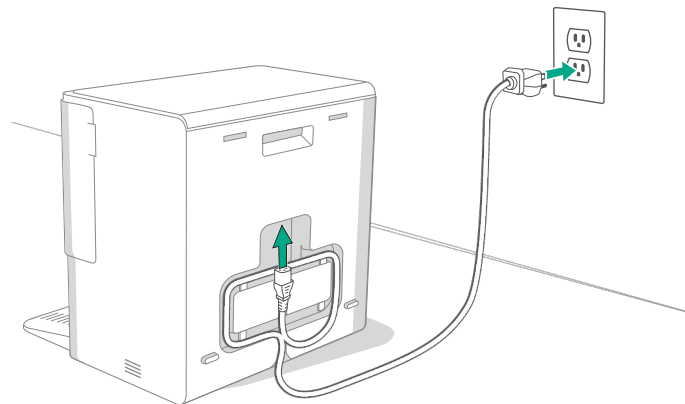

Укључите кабл у струјни прикључак на зиду. Пажљиво завијте кабл да не смета роботу приликом уласка и изласка.

7 Пробудите робота

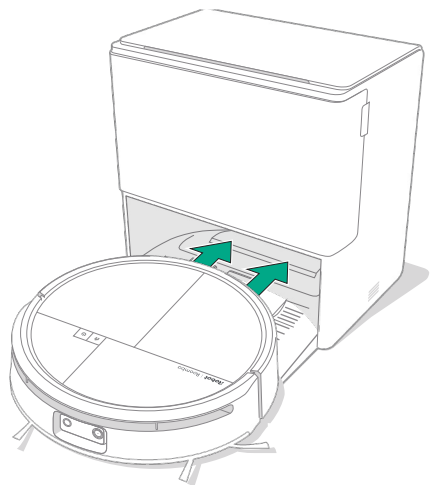

Поставите робот испред AutoWash™ станице и померите га напред док се метални контакти за пуњење не поравнају. Светла на роботу ће показати да се буди, а звук ће вас обавестити када је потпуно спреман.



НАПОМЕНА: Ваш робот стиже делимично напуњен, али препоручујемо да га пре првог чишћења напуните 4 сата.

Да бисте извадили робот из станице, повуците га ка себи и затим подигните.

8 Преузмите Roomba® Home апликацију

Скенирајте QR код камером свог мобилног уређаја или пронађите апликацију Roomba® Home у продавници апликација. За комплетно подешавање потребни су апликација Roomba Home и Wi-Fi веза. Апликација ће вас корак по корак провести кроз процес подешавања вашег робота. Када подесите робота у апликацији, моћи ћете да:


- Одређујете када, где и како ће робот чистити
- Креирате аутоматске распореде чишћења
- Поставите сопствене поставке чишћења
- Откључате дигиталне функције
- Добијете приступ саветима, триковима и одговорима на најчешћа питања




ВАЖНО: Пре употребе робота, најпре прочитајте приложено упутство о безбедности.

О вашем Roomba® Max 700 Series Combo роботу и AutoWash™ станици

Поглед
одозго

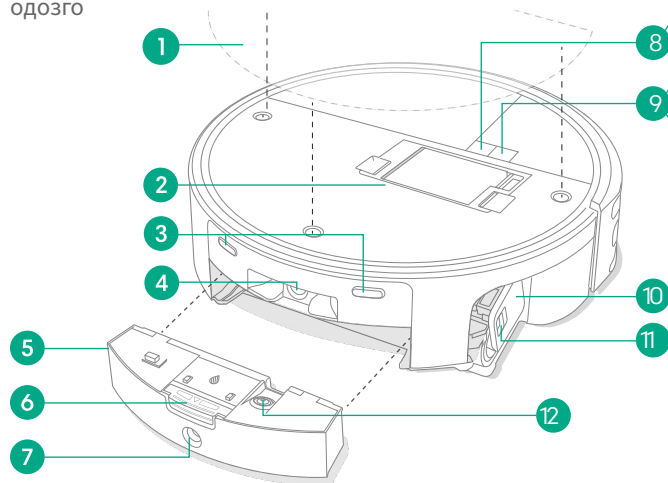


- | | |
|--|---|
| 1 Горњи поклопац робота | 7 Млазница за извлачење прљаве воде |
| 2 Посуда за праšину | 8 Дугме за повратак кући |
| 3 Контакти за пуњење | 9 Дугме за укључивање |
| 4 Отвор за допуну чисте воде | 10 PowerSpin™ ролер моп склоп |
| 5 Резервоар за прљаву воду | 11 Дугме за отпуштање PowerSpin™ ролер мопа |
| 6 Дугме за отпуштање резервоара за прљаву воду | 12 Пумпа за извлачење прљаве воде |

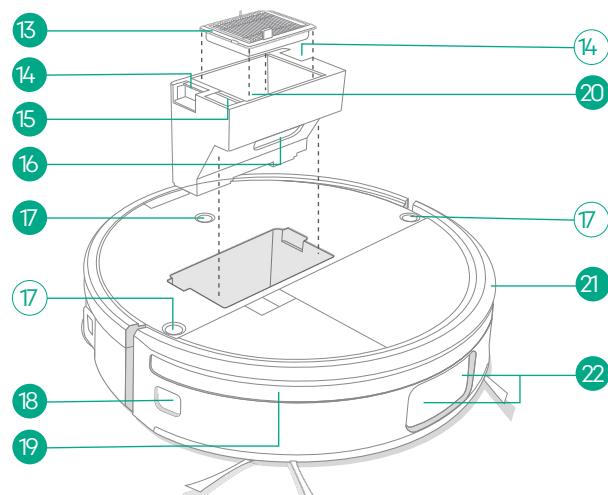

- | | |
|--|---|
| 13 Филтер | 19 ClearView™ Pro LiDar |
| 14 Дугмад за отпуштање посуде за праšину | 20 Поклопац посуде за праšину |
| 15 Дугме за отпуштање поклопца филтера | 21 Браник |
| 16 Отвор за посуду за праšину | 22 PrecisionVision™ AI камера технологија и ЛЕД осветљење |
| 17 Магнетни држачи горњег поклопца | |
| 18 Сензор за праћење зида | |

Изглед одоздо

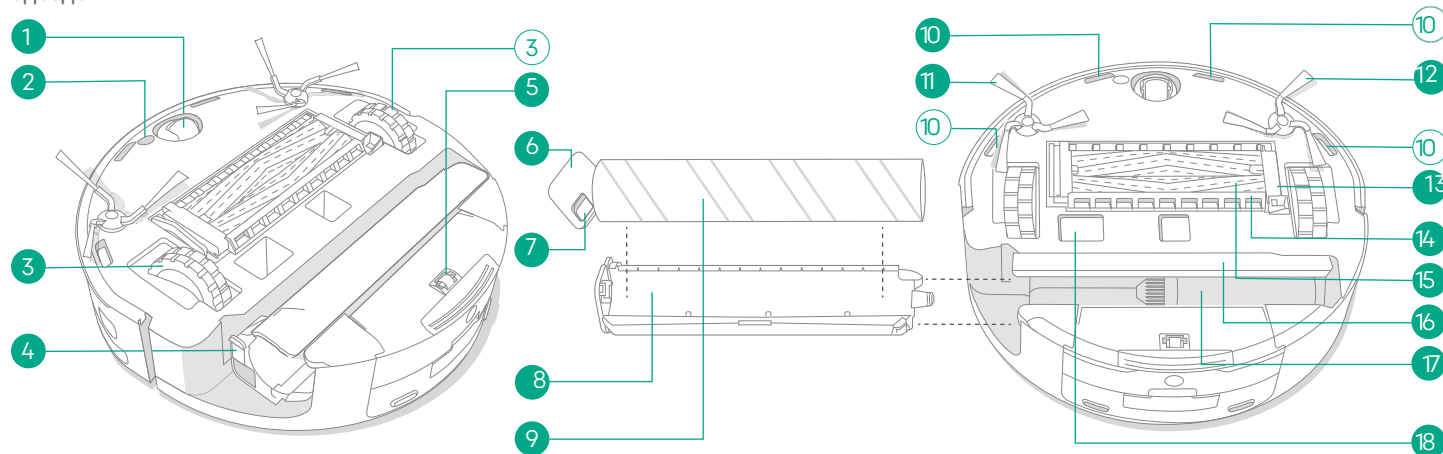

1 Предњи точак са носачем

2 Сензор за препознавање тепиха 7

3 Точкови

4 Дугме за ослобађање стругача ваљка за брисање

5 Задњи точак са носачем

6 Клип за ивицу ваљка за брисање

7 Дугме за ослобађање ваљка за брисање

8 Стругач ваљка за брисање

9 PowerSpin™ ваљак за брисање са PerfectEdge®

10 Сензори за препознавање ивица

11 Бочна четка за чишћење ивица 'А'

12 Бочна четка за чишћење ивица 'Б'

13 Дугме за отпуштање поклопац главе за чишћење

14 Поклопац главе за чишћење

15 Двоструке гумене четке за разне површине


16 Поклопац ваљка за брисање

17 Покретач ваљка за брисање

18 Отвор за издување са аутоматским праћењем

О Вашој AutoWash™ станици

Поглед спреда

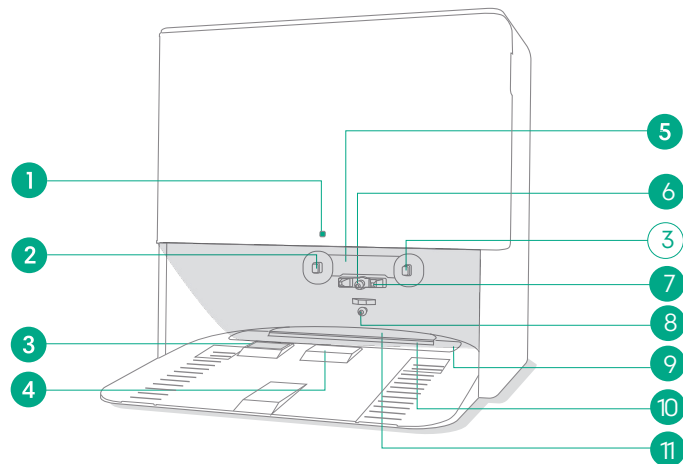

1 ЛЕД индикатор

2 Контакти за пуњење

3 Отвор за издувени ваздух

4 Отвор за улаз ваздуха

5 ИК прозор

6 Отвор за допуну чисте воде


7 Механизми за поравнање

8 Млазница за извлачење прљаве воде

9 Када за прање ваљка моп

10 Канал за врућ ваздух

Задњи преглед

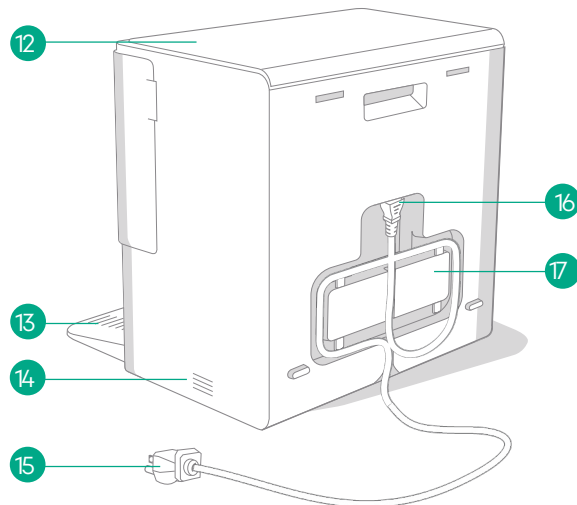

11 Поклопац канала за врућ ваздух

12 Поклопац базе

13 Трака за точкове


14 Отвор за издувени ваздух

15 Деталј за уклањање кабла за напајање


16 Причвршћивач кабла

17 Намотај за кабл

Поглед изнутра

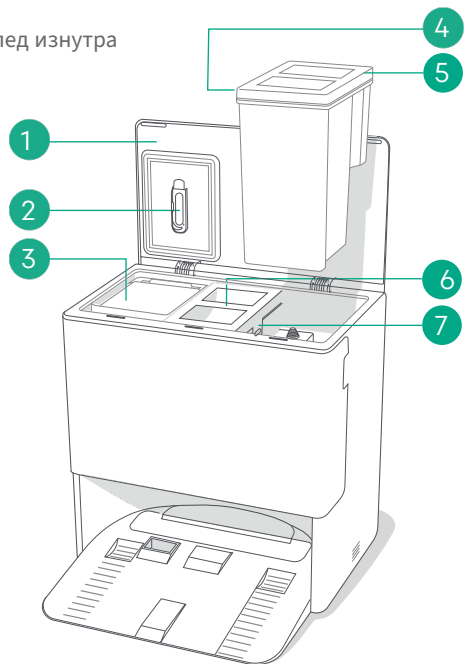

Поглед одозго

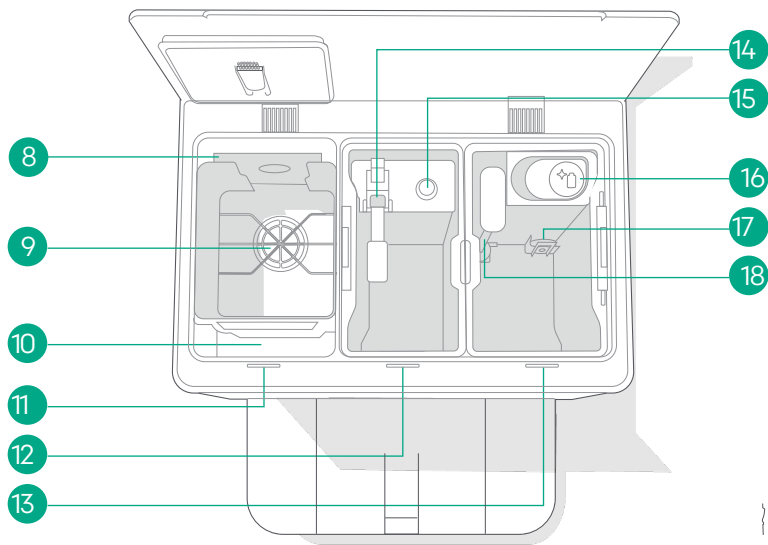

1 Поклопац дока 9

2 Четка за чишћење и додатак
за сечење длака

3 Врећа за прашину

4 Затварач резервоара за чисту воду

5 Резервоар за чисту воду

6 Резервоар за прљаву воду

7 Затварач резервоара за прљаву воду

8 Водич шина за врећу за прашину

9 Пред-филтер дока

10 Простор за складиштење врећице за прашину

11 ЛЕД индикатор пуне врећице

12 ЛЕД индикатор резервоара за прљаву воду

13 ЛЕД индикатор резервоара за чисту воду

14 Пливач прљаве воде

15 Улаз за воду

16 Поклопац резервоара за раствор

17 Пливач чисте воде

18 Цев за чисту воду

Пуњење

Иконице индикатора



ДУГМЕ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ И ДОМАЋИ МЕНИ

Бела – Потпуно напуњен и повезан
Трепћућа бела – Враћа се на базу ради пуњења
Пулсирајућа бела – Пуни се (ниска батерија). Ако покушате да започнете чишћење док робот пуни са мало батерије, светлиће пулсирајућом белом бојом

Трепћућа црвена – Низак ниво батерије/Грешка

Пуњење током чишћења

Ваш робот ће се сам вратити на станицу када му затреба пуњење. Када се батерија довољно напуни, наставиће са чишћењем тамо где је стао.

Режим мировања

Ваш робот троши малу количину енергије док је на доку. Када га не користите, можете га ставити у додатно уштеду енергије притиском на  10 секунди. Да бисте изашли из режима ниске потрошње енергије, кратко притисните  дугме.


Чување робота

Ако робота складиштите на дужи период, искључите га тако што ћете га извадити са дока, затим притисните држите дугме  и браник заједно 10 секунди. Чувајте у прохладном и сувом простору.
и држите истовремено

ЛЕД индикатор пуњења на бази



Стална бела: База је укључена и ради. Индикатор искључен: База није укључена.

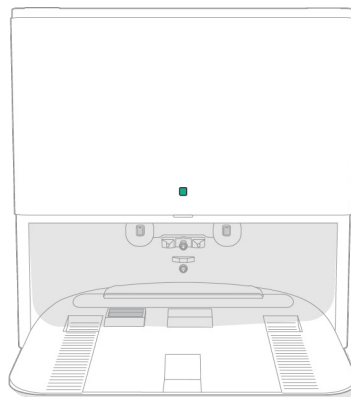

НАПОМЕНА: Ажурирања софтвера могу променити начин на који ЛЕД индикатор ради на роботу и/или бази. За најновије информације посетите global.irobot.com.

Чишћење

Управљање дугмадима




HOME дугме: Додирните да пошаљете робота кући. Притисните током рада да паузирате. Притисните на паузи да пошаљете у станицу. Притисните док се враћа у станицу да зауставите.

Дугме POWER: Притисните за покретање, паузу или наставак чишћења. Држите 3 секунде да укључите, држите 10 секунди да искључите.

LED индикатори за чишћење AutoWash™

дока
Ваш робот има три хоризонталне црвене LED траке које светле када дође до проблема.

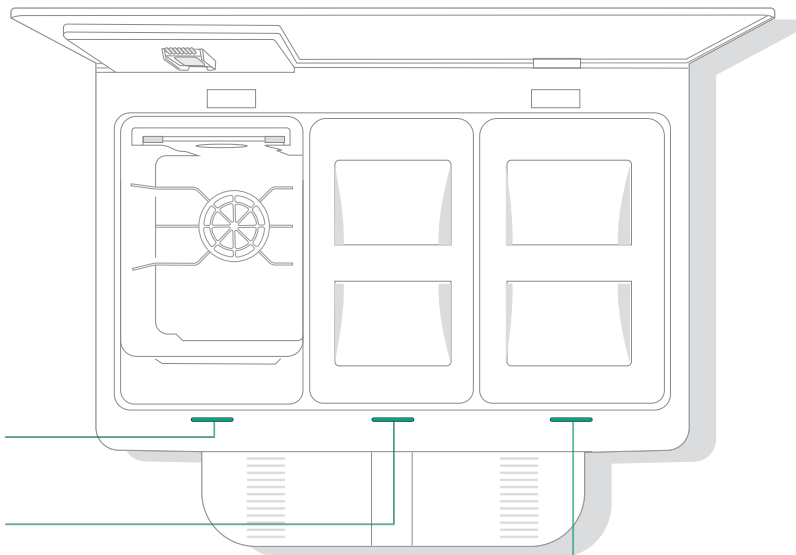

LED индикатор пуне
врећице за прашину:

Светли црвено када је врећица за прашину
пуна, недостаје или није правилно намештена

LED индикатор резервоара за
прљаву воду:

Светли црвено када је резервоар за прљаву воду пун,
није постављен или није правилно намештен

LED индикатор за резервоар чисте
воде:

Светли црвено када је резервоар чисте воде празан, недостаје
или није правилно постављен

Шема чишћења

Ваш робот ће самостално истражити и очистити ваш дом у уредним редовима. На крају сваког циклуса чишћења, вратиће се на AutoWash™ док кад год му је потребно допуњавање батерије.



Савети:

- Уклоните вишак ствари са пода пре почетка чишћења.
- Користите свог робота редовно да би ваши подови увек били у добром стању.

Ако робот проведе 90 минута ван станице AutoWash™ без активности, аутоматски ће завршити чишћење. Уколико нисте сигурни да ли је чишћење завршено или паузирано, проверите статус преко Roomba® Home App.



НАПОМЕНА: За завршетак подешавања потребна је Roomba® Home апликација и Wi-Fi® конекција. Апликација омогућава чишћење одређених просторија, креирање рутина чишћења и аутоматизацију. Топло препоручујемо коришћење Roomba® Home апликације за управљање чишћењем.

Темељно чишћење

Додирните

- ⏻ дугме два пута да бисте очистили одређену зону. Када заврши са чишћењем те зоне, робот ће завршити задатак. Притисните 🏠 да га вратите назад на AutoWash™ станицу.

Аутоматско прањење

Ваш робот ће аутоматски покушати да испразни свој контејнер за прашину сваки пут када се врати на AutoWash™ станицу или када га ручно поставите на станицу.

Аутоматско прање

Ваш робот ће се сам враћати на AutoWash™ станицу како би испразнио прљаву воду и очистио ваљак за брисање током и након сваког циклуса чишћења.



НАПОМЕНА: Roomba® роботи су углавном намењени за усисавање већине врста подова. Не препоручујемо коришћење функције брисања ваљком на необрађеним дрвеним подовима и појединим ламинатним/винил плочама због могуће штете од воде на поду или подлози. За више информација посетите global.irobot.com.

Усисавање и брисање

Прање и сушење ваљкастог мопа

Ваш робот ће се по потреби враћати на AutoWash™ Dock ради прања ваљкастог мопа током чишћења, као и по завршетку чишћења.

Сушење ваљка почиње тек након завршетка циклуса чишћења.



ВАЖНО: Не прекидајте рад робота док је активан режим прања ваљка. За време прања нормално је да се чују звуци док се ваљак окреће.

Када процес буде завршен, AutoWash™ Dock ће осушити ваљак тако што ће дувати топао ваздух преко њега. Док се топао ваздух усмерава на ваљак, робот ће повремено окретати ваљак како би све стране биле равномерно осушене.



НАПОМЕНА: Процес сушења може трајати неколико сати. У апликацији можете одабрати различито трајање сушења. Док сушач ради, могуће је да ћете чути тихо зујање из дока.


Покрените ручно прање ваљка, започните или зауставите сушење ваљка, или измените подешавања прања ваљка преко апликације Roomba® Home.



ВАЖНО: PowerSpin™ ролер mop са PerfectEdge® није погодан за прање у машини за веш или у машини за судове.

дугме за стартовање.

За почетак чишћења, поставите робота назад на док и користите апликацију или притисните

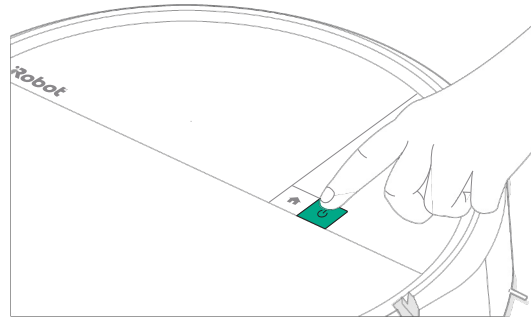


НАПОМЕНА: Ваш робот подразумевано користи режим комбинованог усисавања и брисања. Ако желите само усисавање, само брисање, да изаберете просторије за чишћење или да прилагодите рутину чишћења, користите Roomba® Home апликацију.


Покрени чишћење директно са базе

Уколико су резервоари за чисту и прљаву воду спремни, пређи на корак 5. Ако светле ЛЕД индикатори на резервоарима за чисту или прљаву воду:


1 Подигните да бисте уклонили резервоар који је потребно одржавати.

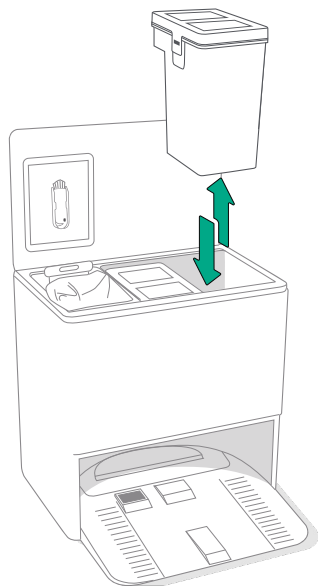


2 Подигните затварач на резервоару да бисте га отворили.

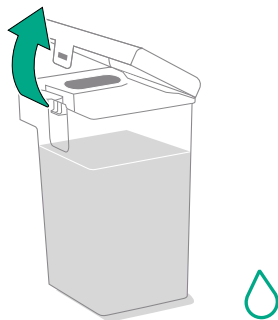


3 Испразните резервоар са прљавом водом. Напуните резервоар са чистом водом.

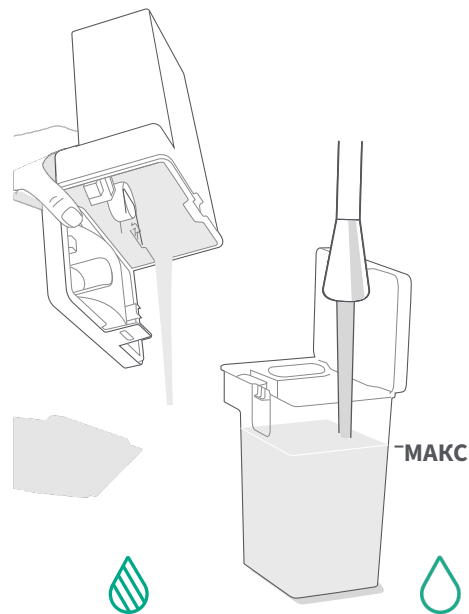

- 4 Затворите и закључајте поклопце резервоара за воду. Вратите резервоаре на постоље.

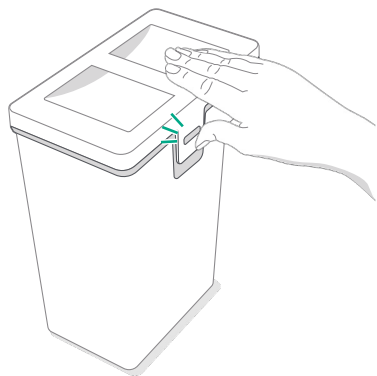

- 5 Да бисте започели чишћење, вратите робот на AutoWash™ Dock и покрените преко апликације или притисните дугме. 

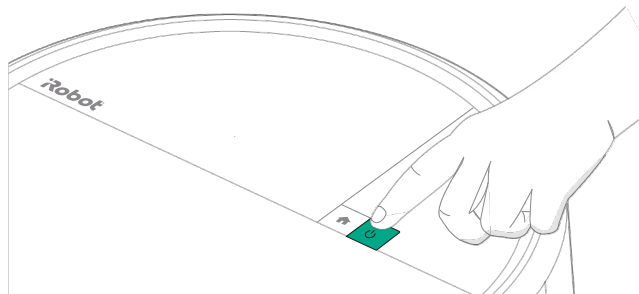

ВАЖНО: Проверите да ли је затварач добро закључан пре поновног постављања. Ако затварач није правилно затворен, може доћи до цурења воде.

Брига и одржавање вашег робота


Да би ваш робот увек радио најбоље што може, редовно спроводите следеће основне мере одржавања и неге. Апликација Roomba Home ће вам слати персонализована обавештења о замени истрошених делова и потребним сервисима. У апликацији Roomba® Home можете погледати додатне инструктивне видео записе. Ако приметите да робот скупља мање прљавштине са пода, испразните посуду, очистите филтер и четке.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Поклопац четке	Проверити сваких 6 месеци	Заменити ако је истрошен или оштећен
Пуњачки контакти	Чистити сваких 14 дана или по потреби	–
Посуда за прањину	Чистити када је потребно	–
Четка за чишћење ивица	Чистити сваких 14 дана или по потреби	Сваких 3–6 месеци
Вишенаменске четке	Чистити једном недељно	Сваких 6–12 месеци
Филтер	Чистите једном недељно (два пута недељно ако имате љубимца)	Сваких 3–6 месеци
Предњи точак са осовином	Чистите свака 4 недеље (једном недељно ако имате љубимца)	–
Задњи точак са осовином	Чистите свака 4 недеље (једном недељно ако имате љубимца)	–
PowerSpin™ систем за мокро чишћење ваљком	Чистити када је потребно	Сваких 6–12 месеци
Сензори	Чистите једном месечно или по потреби	–

* Учесталост замене може да варира. Делове треба заменити уколико се примети видљиво хабање или оштећење. Ако мислите да вам је потребан нови део, обратите се иRobot корисничкој подршци за више информација.

Чишћење четкица за чишћење ивица


Извучите четкицу за чишћење ивица, уклоните длаке или остатке помоћу четке за чишћење, па поново вратите четкицу на место.

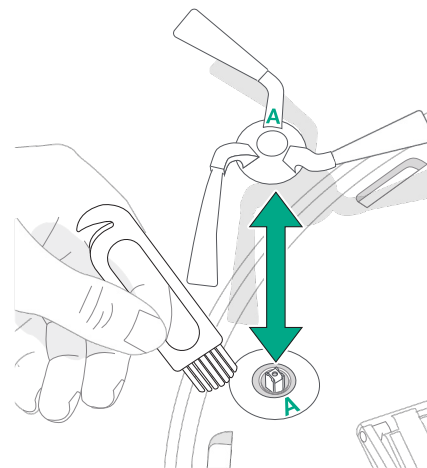


ВАЖНО: Препоручује се да се четкица за чишћење ивица мења свака 3–6 месеци како би робот увек радио ефикасно.

Чишћење четке за више површина


- 1 Притисните језичак за отључавање рама четке, подигните га и уклоните све препреке.

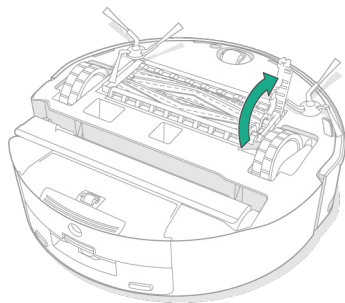


- 2 Извадите четке за више површина.

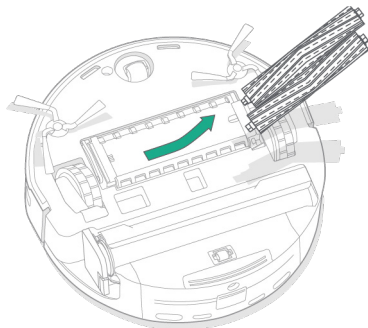


- 3 Скините завршне чепове са оба краја четки.

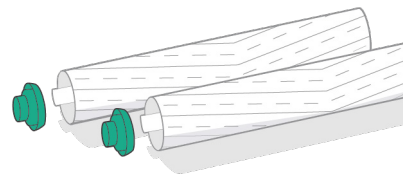

- 4 Уклоните све длаке или прљавштину која се накупила испод капица. Вратите капице на место.

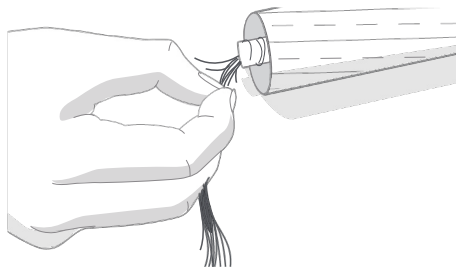


- 5 Поново поставите четку за више површина и поклопац четке у робота.

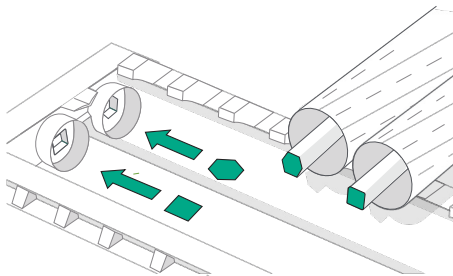


ВАЖНО: Препоручује се да се главна четка замени на сваких 6–12 месеци како би робот увек био ефикасан у чишћењу.

Чишћење предњег точка

1 Користите четку за чишћење како бисте уклонили длаке и прљавштину са предњег точкића.

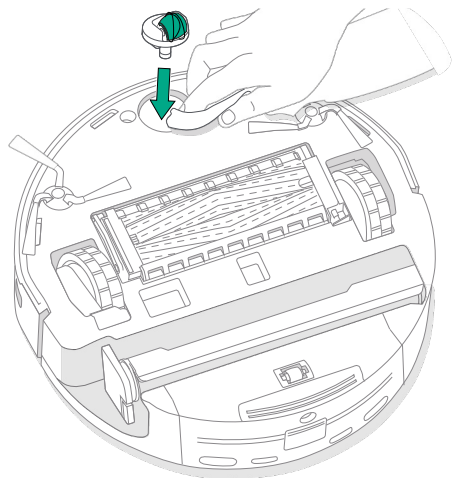

2 Равним одвијачем пажљиво извадите точкић и уклоните га са носача.

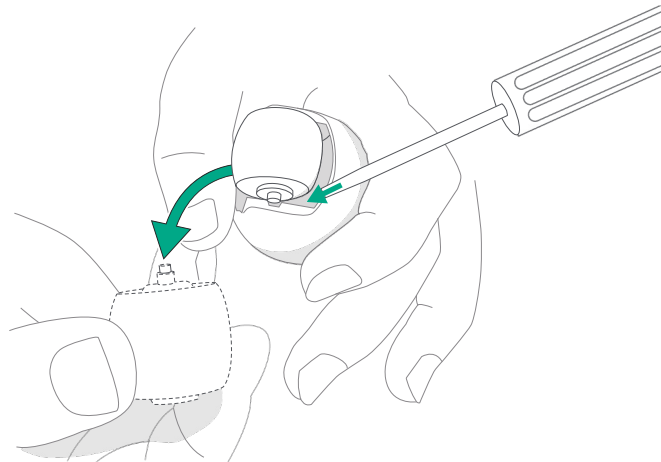


ВАЖНО: Ако је предњи точак запетљан длакама или прљавштином, може доћи до оштећења пода. У случају да точак не ради слободно и након чишћења, обратите се нашем тиму за корисничку подршку.

Чишћење задњег точка са

ОСОВИНОМ


Пажљиво повуците црни точак за ослонац са десне на леву страну како бисте га отворили са металне шипке. Скините точак и четком уклоните длачице и прљавштину са његове задње стране.

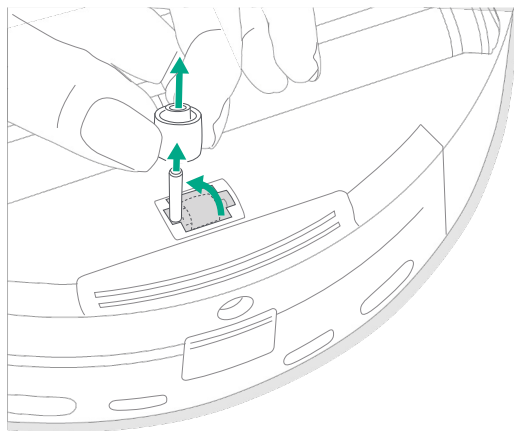


Чишћење пуњачких контаката и сензора

Обришите контакте за пуњење и сензоре чистом, сувом крпом или благо навлаженом меламинском пеном.

КОНТАКТИ ЗА ПУЊЕЊЕ

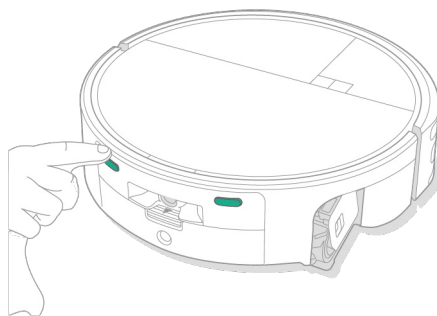

СЕНЗОРИ


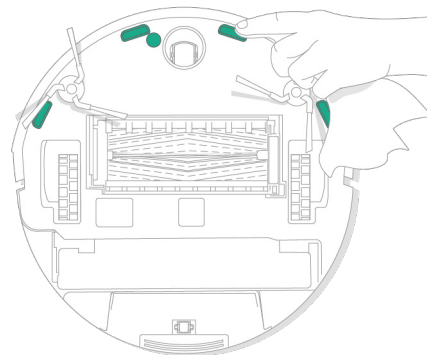


ВАЖНО: Не прскајте средство за чишћење или воду директно на сензоре или у отворе за сензоре.


Чишћење резервоара за прљаву воду

воду


- 1 Притисните дугме за отпуштање на доле да бисте извадили резервоар за прљаву воду.
- 2 Притисните ИСТО дугме за отпуштање да бисте отворили и подигли поклопац резервоара за прљаву воду.

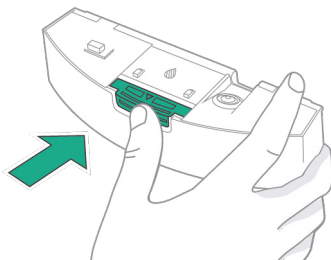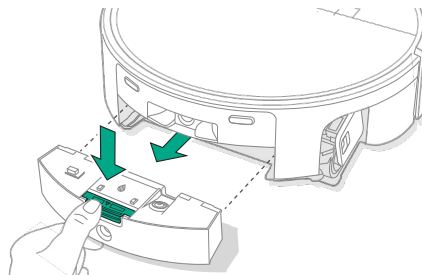


- 3 Извадите црни гумени чеп изнутра резервоара за прљаву воду да бисте очистили унутрашњу цев ка посуди за капљење.

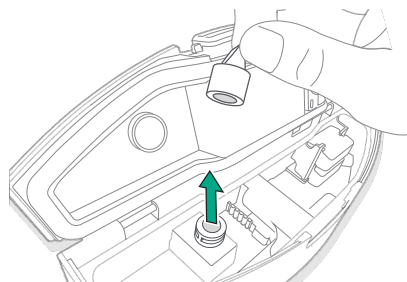


- 4 Исперите резервоар за прљаву воду и цевчице под млазом воде и обришите преостале насlage.

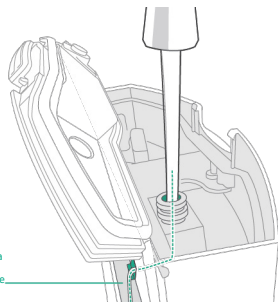


- 5 Вратите црни гумени чеп на место.

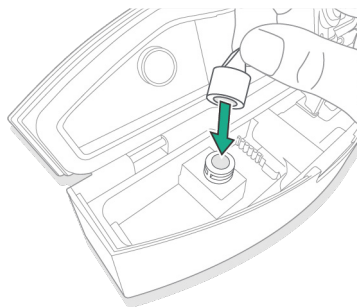


- 6 Исперите и пребришите горњу површину резервоара за прљаву воду како бисте уклонили насlage

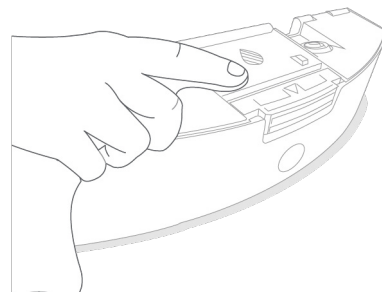

- 7 Обришите остатке са доњег дела робота. Овај део мора бити чист како би се резервоар за прљаву воду правилно вратио у робота.

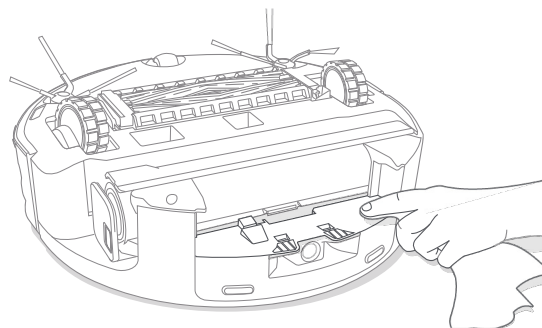


- 8 Вратите резервоар за прљаву воду у робота.

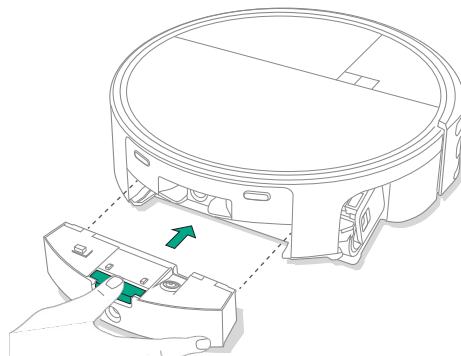


ВАЖНО: Резервоар за прљаву воду није погодан за прање у машини за судове. Обавезно темељно очистите резервоар како би ваш робот увек радио најбоље што може.

Чишћење PowerSpin™ ваљка за брисање уз PerfectEdge®


- 1 Померите зелено дугме за отпуштање на ивичном клипу PowerSpin™ ваљка за брисање. Овим ћете одвојити ивични клип од стругача PowerSpin™ ваљка за брисање.

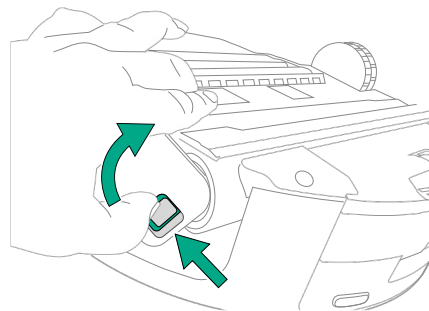


- 2 Држите клипсу на ивици и пажљиво извучите PowerSpin™ ваљак за брисање.

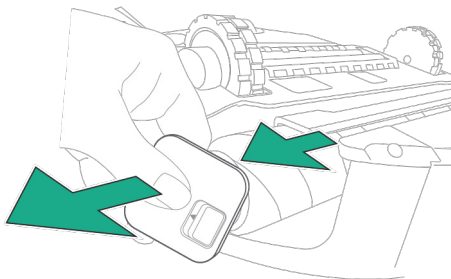


- 3 Притисните дугме за отпуштање на склопу стругача PowerSpin™ ваљка и извучите стругач.

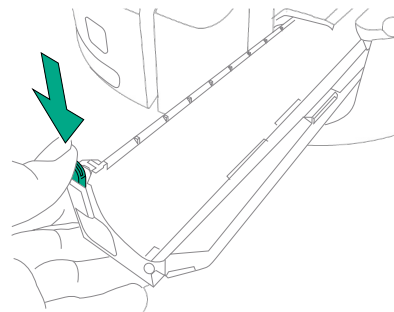


- 4 Уклоните сву косу и прљавштину иза и између ивичног клипа и стругача ваљка за брисање.

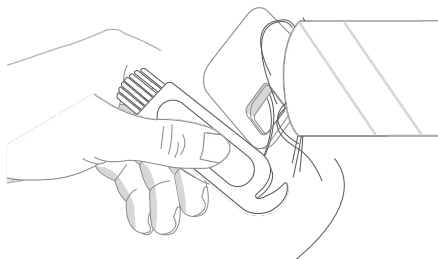


- 5 Пажљиво одлепите гумену траку тако што ћете је подићи са угла означеног стрелицом, остављајући супротни крај причвршћен.

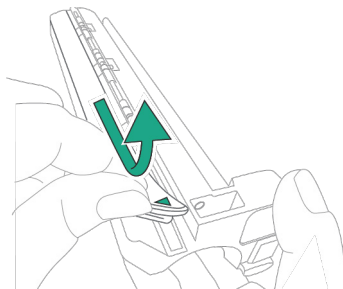


- 6 Исперите и обришите све остатке са и испод гумене траке.

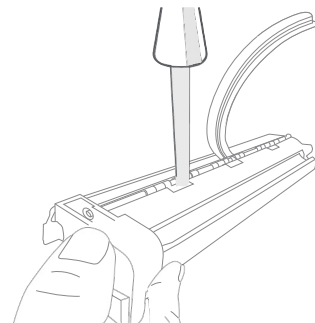


- 7 Гумени траку враћајте у утор са исте стране са које сте је извадили, пратећи стрелицу.

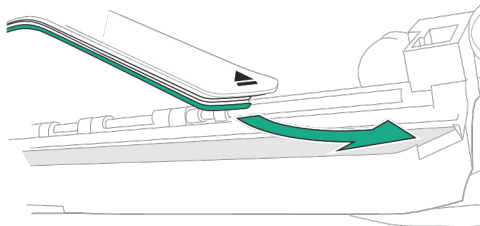

- 8 Притисните гумену траку од супротне стране у односу на уметнуту, док не прилегне потпуно равно по целој дужини. 23

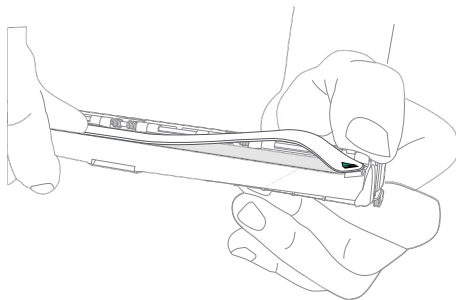


- 9 Када је поклопац ваљка за mop повучен уназад, очистите актуатор да бисте уклонили прљавштину и наслаге.

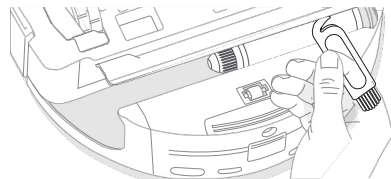


ВАЖНО: Ако је поклопац ваљка за брисање затворен, немојте га насилно отворати. За помоћ посетите global.irobot.com.


- 10 Поново поставите PowerSpin™ ваљак са стругачем.

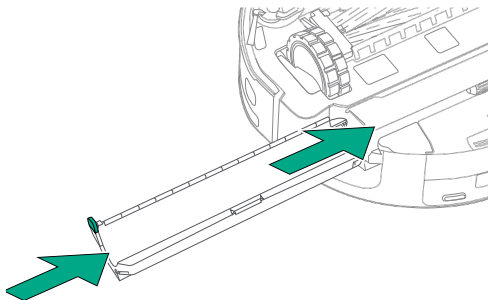

- 11 Поново поставите PowerSpin™ ваљак за брисање.

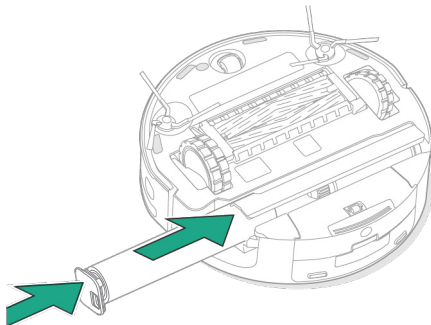


- 12 PowerSpin™ ваљак-стругач је правилно постављен када чујете „клик“.

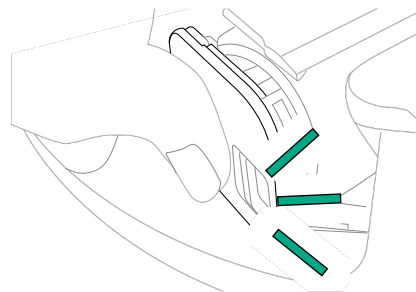


Чишћење филтера и посуде за прашину


1 Скините горњи поклопац робота тако што ћете га подићи.

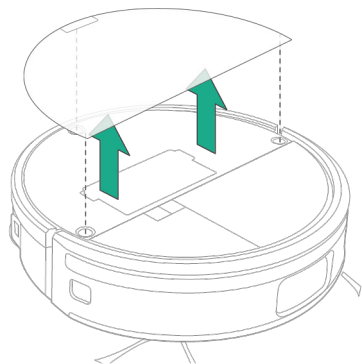


2 Притисните дугмад за ослобађање посуде за прашину да бисте је извадили.

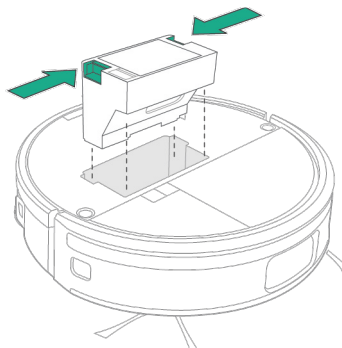


3 Притисните језичак за отпуштање да бисте отворили врата канте.

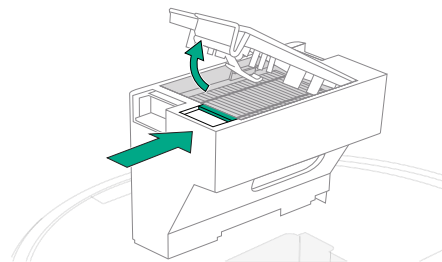


4 Извадите филтер

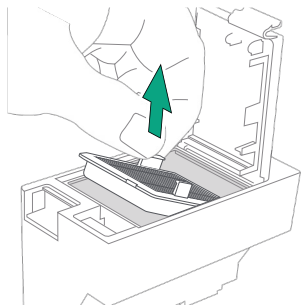

5 Извадите филтерску мрежицу

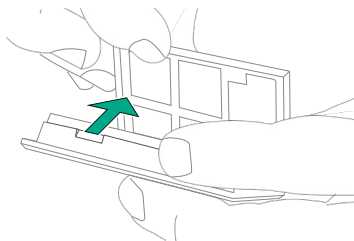


6 Четком уклоните прљавштину и остатке.

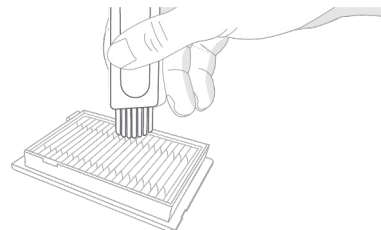


НАПОМЕНА: Мрежица филтера може да се пере, али мора бити потпуно сува пре него што је поново поставите на филтер


- 7 Пазните и очистите прашину из контејнера, уз помоћ четке за чишћење или чисте крпе.

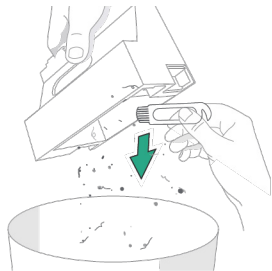


- 9 Вратите контејнер у робота.

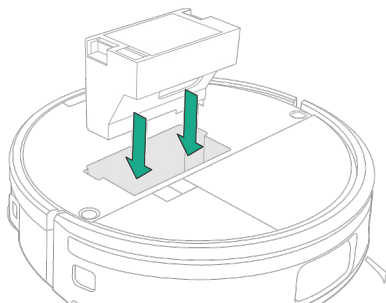

- 8 Поставите мрежу поново на филтер. Вратите филтер. Затворите врата контејнера. Требало би да чујете клик ако је филтер правилно постављен.

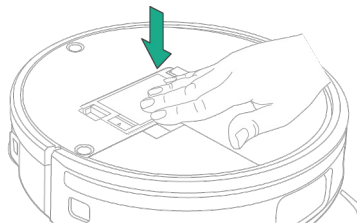

- 10 Вратите горњи поклопац робота на место.

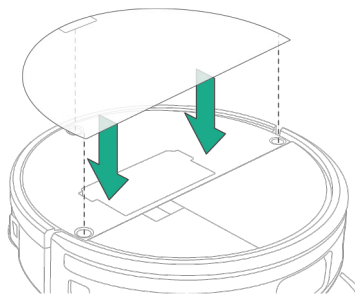


НАПОМЕНА:

Ако ручно ставите робота на станицу, сам неће испразнити канту. У том случају користите Roomba® Home апликацију или притисните  дугме.

Прање канте

- 1 Извадите кутију, уклоните филтер и отворите врата на кутији.
2 Исперите кутију за прашину топлем водом.

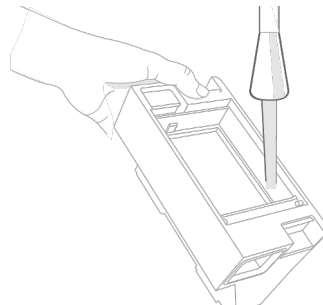

- 3 Проверите да ли је кутија потпуно сува. Вратите филтер и поставите кутију назад у робота.



ВАЖНО: Канта није погодна за прање у машини за судове.



ВАЖНО: За најбоље резултате са својим роботом и станицом, редовно чистите или замените филтер по потреби.

Нега и одржавање ваше AutoWash™ станице


Да би ваша AutoWash™ станица радила беспрекорно, пратите поступке на наредним странама.

Део	Учесталост неге	Учесталост замене*
Пуњачи контакти	Једном месечно	–
Сензори	Чистити једном месечно	–
ИК прозорче	Чистити једном месечно	–
Кесе	–	Кесе заменити када се напуне – обавештење ћете добити преко ЛЕД индикатора на AutoWash™ Dock-у или у Roomba® Home апликацији
Кадица за прање и ваздушни канал	Чистити на сваке две недеље или по потреби	
Резервоар за чисту воду	Исперите и допуните воду по потреби	
Резервоар за прљаву воду	Исперите и испразните по потреби	
Филтер дока	Једном месечно (уклоните нечистоће са филтера на AutoWash™ доку)	

* Учесталост замене може да варира. Делове треба заменити ако се примети било какво оштећење или хабање. Уколико мислите да вам је потребан нови део, контактирајте iRobot корисничку подршку за више информација.

Чишћење контаката за пуњење и ИР прозора


Проверите компоненте и уверите се да су без прљавштине. Пребришите чистом, сувом крпом.

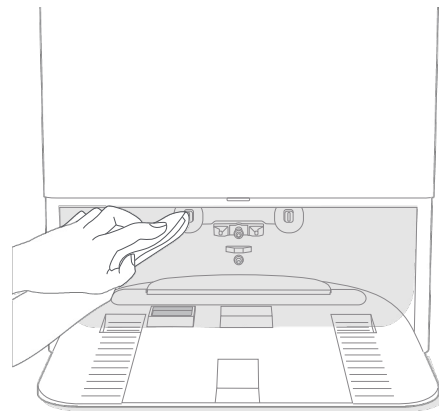


ВАЖНО: Немојте прскати средства за чишћење или воду директно на сензоре или њихове отворе.

Чишћење PowerSpin™ ваљкастог система за прање и вентилационог отвора

- 1** Поклопац вентилационог отвора се држи магнетом. Подигните поклопац и пажљиво очистите прашину и прљавштину испод и око вентила и посуде за прање мопа чистом, сувом крпом. Проверите да ли је одводни отвор слободан. За тврдокорне нечистоће можете користити благи сапун и сунђер.

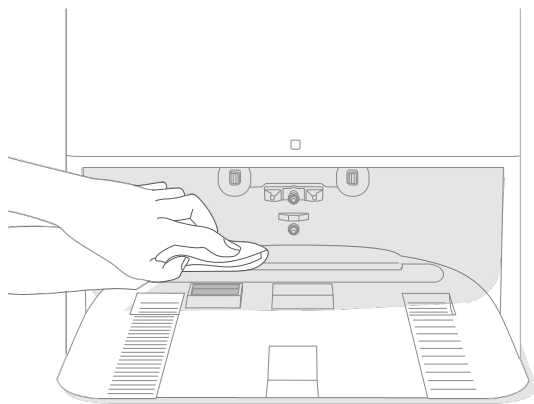


- 2** Поново поставите поклопац отвора за вентилацију.

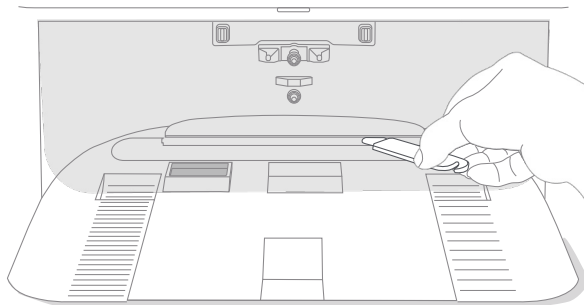


ВАЖНО: Док чистите површину од остатака, пазите да не гурнете прљавштину у отвор на задњој страни кроз који излази ваздух.

Прање резервоара за воду


1 Извадите оба резервоара за воду.

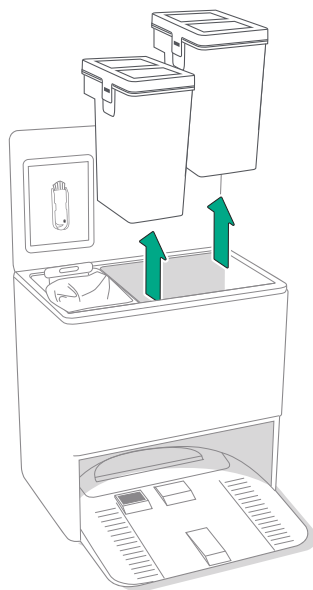


2 Подигните затварач на резервоарима за воду да их отворите.

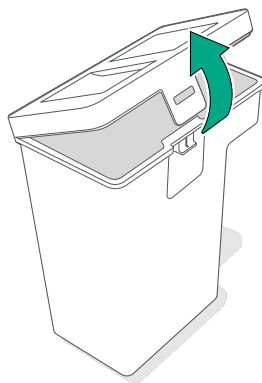


3 Испразните резервоар са прљавом водом.

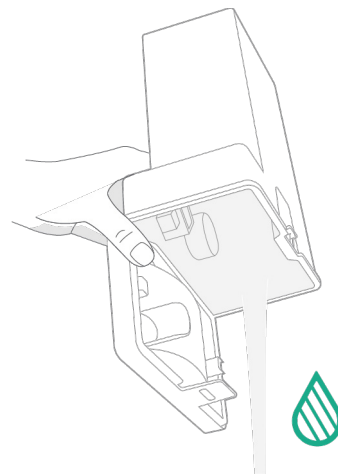


- 4 Исперите оба резервоара за воду топлом водом. За упорне нечistoће можете koristiti благ сапун и сунђер. По потреби, очистите и резервоар за раствор.

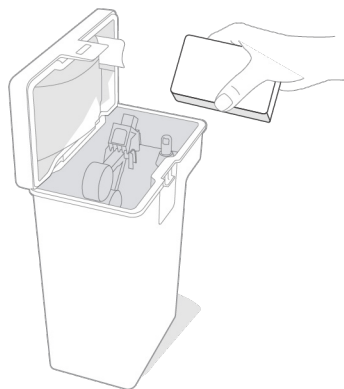

- 5 Напуните резервоар за чисту воду. Резервоар за прљаву воду оставите празан.

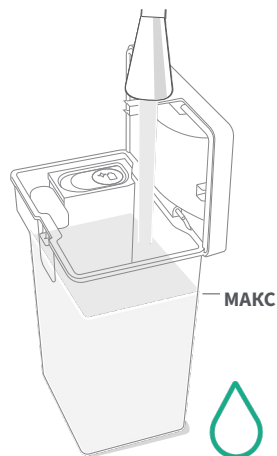

- 6 Вратите оба резервоара за воду на своје место.

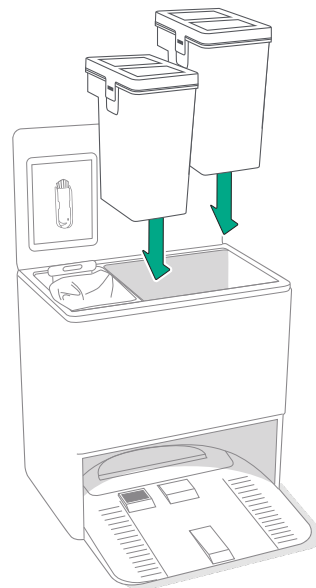


ВАЖНО: Резервоари за воду нису погодни за прање у машини за судове.




ВАЖНО: Проверите да ли је затварач на резервоарима за воду добро затворен пре поновног постављања.

Замена кесе


- 1 Подигните поклопац контејнера да бисте га отворили.

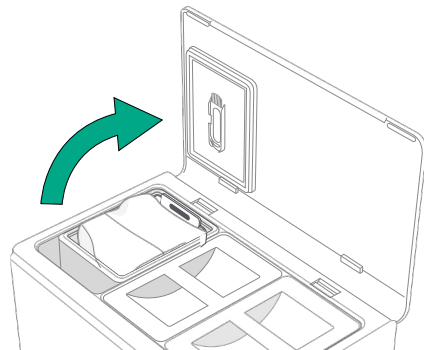

- 2 Извуците картицу нагоре да бисте уклонили кесу из контејнера.

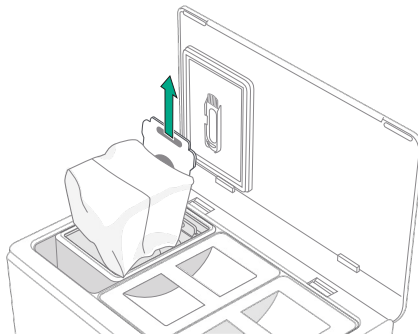


- 3 Поставите нову кесу тако што ћете картицу увући у вођице.

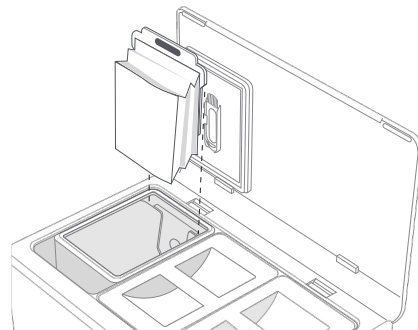

- 4 Притисните поклопац и проверите да ли је потпуно затворен.

Уклањање нечистоћа са филтера на доку

Проверите поклопац дувача накупљену прашину или остатке и обришите га чистом, сувом крпом.

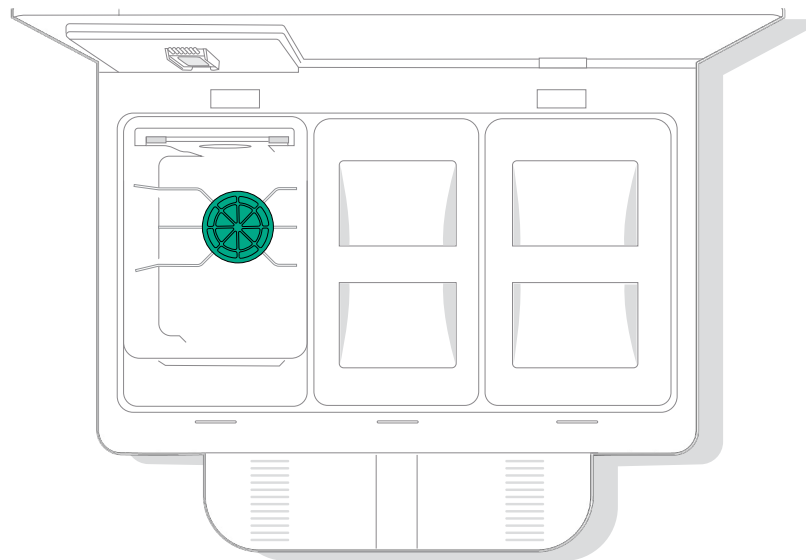

Решавање проблема

Решавање проблема са вашим роботом

Ваш робот ће вас обавестити гласом или звучним сигналом ако нешто није у реду. Апликација Roombo® Home ће такође послати обавештења са кораца за решавање проблема.

Ако нисте сигурни да ли је робот завршио или је паузиран, погледајте статус у апликацији Roombo® Home.

Враћање на
фабричка
подешавања

5 секунди:  5 секунди, а затим (у року од 5 секунди) притисните  и 

БЕЗБЕДНОСТ БАТЕРИЈЕ И СЛАЊЕ ПОШТОМ



УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који их садрже подлежу строгим правилима транспорта. Ако треба да пошаљете овај производ на сервис, путовање или из било ког другог разлога, ОБАВЕЗНО следите упутства за слање испод.

- Пре слања, батерија мора бити искључена.
- Искључите батерију тако што ћете робота уклонити са AutoWash™ дока и држати дугме  притиснуто 10 секунди. Док држите дугме, притисните и браник 10 секунди. Држите  дугме. и индикатори ће се тада угасити.
- Запакујте робота сигурно пре слања.

Ако вам је потребна додатна помоћ, посетите Roombo® Home апликацију, контактирајте наш тим за корисничку подршку или идите на global.irobot.com.

Решавање проблема са вашим AutoWash™ доком

AutoWash™ док ће вам сигнализирати проблем црвеним LED индикатором на врху. За кораке решавања проблема погледајте Roombo® Home апликацију. Ако док не ради како треба, проверите апликацију за евентуалне грешке.

LED индикатор	Статус	Како решити проблем
Лево – Индикатор пуне кесе (LED)	Кеса је пуна или недостаје	Замените кесу ако је пуна или је нема. Проверите да ли је кеса добро постављена. Ако проблем и даље постоји, уклоните сав отпад из отвора на дну вашег робота и AutoWash™ Dock-а.
Средина – Индикатор резервоара за прљаву воду (LED)	Резервоар за прљаву воду је пун или недостаје	Испразните резервоар за прљаву воду.
Десно – Индикатор резервоара за чисту воду (LED)	Резервоар за чисту воду је празан или недостаје	Напуните резервоар за чисту воду свежом водом.

Овај производ је опремљен термичким заштитником који штити од оштећења услед прегревања. Ако се активира, мотор ће престати са радом. У том случају, извуците уређај из струје, сачекајте 30 минута да се охлади, уклоните све препреке из цеви за евакуацију и отвора, па поново прикључите уређај.



Треба вам додатна помоћ? Ту смо за вас.

Преузмите апликацију Roomba® Home или посетите global.irobot.com за подршку или контакт са локалним сервисним центром. Ако вам је потребна додатна помоћ у Србији, позовите наш центар за кориснике на (060) 3939-354

Информације о безбедности

Погледајте упутство о безбедности које сте добили уз ваш робот или посетите global.irobot.com

Радно време службе за кориснике
iRobot Србија

Понедељак до петак, од 08 до 16 час по локалном
времени у Србији



WC# 4857409

vB



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA. All rights reserved. iRobot, Roomba and PerfectEdge are registered trademarks of iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean and PrecisionVision are trademarks of iRobot Corporation. Wi-Fi and the Wi-Fi logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Apple and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC.